


FICHE TECHNIQUE

SECUMAX COMBI N° 109137

Technique de sécurité



Lame protégée – sécurité maximale La lame est protégée. Aucun risque pour vous et la marchandiseà déballer. Une sécurité maximale. Même une opération de coupe ratée sera sans conséquence grave.



COUTEAU DE SÉCURITÉ AVEC LAME PROTÉGÉE. SPÉCIFIQUEMENT CONÇU POUR LE FILM.

Référence 109137.02

Combine la performance et la sécurité.

Le SECUMAX COMBI est spécifiquement conçu pour le film. Films étirables, rétractables ou froissés ? Matières épaisses ou fines ? Peu importe. La lame protégée vous évite de vous blesser et d'endommager les marchandises. C'est ce que nous appelons « la sécurité maximale ». Avec sa lame épaisse, vous pouvez en plus couper des cerclages en plastique, du cuir et même des sangles.

Priorité à la sécurité

La lame protégée vous évite de vous blesser et d'endommager les marchandises. La longue extrémité arrondie facilite le guidage le long du matériel à découper. Autre contribution à une coupe sûre et précise.

Lame utilisable sur quatre côtés

Pourquoi allez-vous optimiser votre lame? Elle est affûtée sur deux bords et utilisable sur quatre angles. Quadruplez sa durée de vie en la retournant – votre couteau coupera comme un produit neuf.

Conception ergonomique


Travail rapide et efficace avec le SECUMAX COMBI. La conception ergonomique du manche y contribue largement. Il vous facilite le travail au maximum.


Sans outil


Le moment venu, vous changerez la lame simplement et en toute sécurité. Il suffit de desserrer la vis à la main. Ouvrez le manche, changez la lame et reprenez la coupe!

Bandes adhésives

Le SECUMAX COMBI est un outil de coupe avec beaucoup d'avantages. Il est entre autres en mesure de fendre des bandes adhésives sans aucun problème. Employez l'ergot métallique intégré à cet effet.

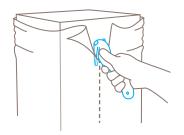

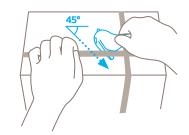

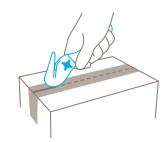

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Sécurité maximale



Changement de lame sans outil



Grande résistance à l'abrasion



Ergonomique



Lame utilisable sur quatre côtés



Profondeur de coupe



Fend les adhésifs



Pour droitiers et gauchers

a

Œillet de fixation



Espace publicitaire

Principales matières pouvant être coupées



Film étirable, thermo rétractable



Cerclage plastique



Adhésif



Fils, ficelles



Sacs



Textile



Feutre

Lame montée



N° 37040

0,40 mm, côtés droits, acier trempé, affûtage large





N° 37030

0,30 mm



N° 13730

0,30 mm, côtés droits, inox



N° 83730

0,30 mm, côtés droits, inox, tranchants traités TiN



N° 36040

0,40 mm, côtés arrondis, acier trempé, affûtage large



N° 13630

0,30 mm, côtés arrondis, inox



0,30 mm, côtés arrondis



N° 83630

0,30 mm, côtés arrondis, inox, tranchants traités TiN



N° 35030

0,30 mm, perforation Gillette

CHANGEMENT DE LAME





Dévissez et ...

... soulevez le cache pour retourner ou remplacer la lame



Vidéo de formation



Fiche technique



Conseil

DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

Référence	N° 109137.02	Unité de conditionnement	1 en carton individuel
Dimensions en mm	155 x 11 x 54 mm	Dimensions du carton	157 x 13 x 56 mm
Poids du couteau	49 g	individuel Poids du carton individuel 60,3 g	
Matière de base	— Plastique		60,3 g
Profondeur de coupe	3,2 mm	Code EAN du carton individuel	4002632916267
		Quantité par suremballage	10 coutaux
		Poids du suremballage	696 g
		Code EAN du suremballage	4002632967580
		Code douanier	82119300

CERTIFICAT DE SÉCURITÉ

Date de délivrance	27.08.2010	
Certificat	Certificat GS N° S 60033010	

Certificats et distinctions





INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau MARTOR de façon sûre et optimale.

- 1. Instructions générales d'utilisation : Utilisez toujours le produit avec le plus grand soin, uniquement pour des opérations de coupe, sans jamais le détourner de sa fonction. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer.
- 2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures : N'utilisez que des couteaux irréprochables avec une lame tranchante, propre et intacte. Le maniement du couteau doit se faire avec la plus grande prudence. Attention, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. N'empoignez de ce fait jamais la lame! Afin de réduire le risque de blessure, maintenez la main stabilisant et bloquant le support de coupe de telle manière, qu'en cas de dérapage celle-ci ou d'autres parties du corps ne soit pas mises en danger.
- **3. Remplacement de pièces :** Remplacez à temps les lames émoussées! N'utilisez pour cela que les lames de rechange proposées par MARTOR. Les lames usagées doivent être

éliminées de manière appropriée. Elles ne doivent pas se retrouver dans les corbeilles à papier, car elles constitueraient ainsi un risque de blessure considérable. N'entreprenez jamais de réparation vous-même. Si le couteau présente des signes de vieillissement ou d'usure, comme un disfonctionnement lors du changement de lame ou du déplacement du curseur, il doit être retiré et remplacé. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altèreraient la sécurité du produit. Attention, risque de blessure particulièrement élevé!

- **4. Couteau non utilisé :** Sécurisez toujours la lame de manière à exclure les blessures par coupure. Conservez le couteau en lieu sûr.
- **5. Instructions d'entretien :** Afin de garantir une grande longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et préservez-le de l'humidité inutile.

ATTENTION: Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs! Ce couteau doit être gardé hors de la portée des enfants!

ÉTUI DE CEINTURE N° 9829



L'ÉTUI DE CEINTURE est idéal pour ranger les couteaux de sécurité. Il se fixe directement à votre ceinture ou sur un vêtement avec le clip fourni. Vous aurez ainsi votre outil de coupe toujours à portée de main.

CONTENEUR

N° 9810



Videz le contenu de votre SAFEBOX dans le CONTENEUR. Ou insérez-y directement vos lames usées. Une fois le CONTENEUR plein, tournez le couvercle jusqu'à la butée. La boîte est définitivement verrouillée. Vous pouvez ainsi éliminer les lames en toute sécurité.

SUPPORT MURAL CONTENEUR

N° 9845



N'oubliez pas son SUPPORT MURAL. Pratique, emboîtez-y votre CONTENEUR et rendez-le ainsi accessible partout dans votre entreprise. Une fois plein, votre CONTENEUR peut être retiré pour l'élimination définitive des lames. Pour monter le CONTENEUR sur des montants circulaires, utilisez la bride de serrage avec les vis et les écrous joints au SUPPORT MURAL.

SAFEBOX

N° 108000



La SAFEBOX est suffisamment grande pour accueillir un grand nombre de lames usées. Sa conception est pourtant si compacte qu'elle trouve sa place dans toutes les poches. Les lames sont insérées par deux ouvertures étroites. Celles-ci servent également à casser en toute sécurité les segments de lames sécables. Videz votre SAFEBOX, par exemple dans le CONTENEUR.

04/04

FABRICANT