



FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : **E2118-1ADX**

Ancienne référence :

MANTEAU CARBONE/PARA-ARAMIDE MOYEN aluminisé 110 à 160cm

Descriptif :

Manteau aluminisé avec plis d'aisance et aération dans le dos. Doublé en coton ignifuge Proban®. Soufflets de marche. Fente de 20 cm aux poignets, auto-agrippant de 50 mm (pour enfilage des gants). Fermeture latérale par auto-agrippant et boutons pressions. Col cuir montant et rabattable. Toutes coutures en Kevlar®.

Dimensions : de 100cm à 160cm

Tailles disponibles : M L XL XXL

Préconisation

protection du corps et des bras contre les risques thermiques (chaleur rayonnante et projection de métal en fusion)

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE.

EPI de catégorie 3, (AET) N°033/2017/0381CENTXBEL

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la Directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme ISO 13688



A1 B1 C3 D3 E3 F0

ISO 11612

A Propagation de flamme limitée	
B Chaleur convective	(1 à 3)
C Chaleur Radiante	(1 à 4)
D Projections d'aluminium en fusion	(1 à 3)
E Projections de fonte en fusion	(1 à 3)
F Chaleur de contact	(1 à 3)

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus


Entretien :



Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite / pas de lavage conseillé, nettoyer avec une éponge humide

Stockage : à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, d'huiles, graisses, etc...

Recommandation : pour assurer une protection optimale, cet équipement doit être porté fermé et complété par des EPI adaptés (guêtres, gants, cagoule, écran IR) et porté sur des vêtements ignifuges

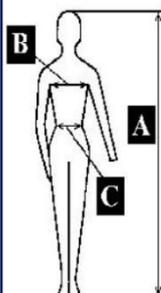

Manteau / Tablier

Longueur	A	Tailles	B et C
120 cm	164-170 cm	S – T2	92-96 cm
130 cm	170-182 cm	M – T3	96-104 cm
140 cm	182-188 cm	L – T4	104-112 cm
150 cm	188-194 cm	XL – T5	112-120 cm
160 cm	194-200 cm	XXL – T6	120-128 cm

Pour les combinaisons, prendre la plus grande mesure entre **B** et **C**.

Les mesures doivent être prise sur la personne habillée de ses vêtements de travail car ces équipements se portent par-dessus.

Si hésitation entre 2 tailles, choisir la plus grande.