



FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : **E3151**

Ancienne référence :

BOLERO EN CUIR FLEUR

Descriptif :

confectionné en cuir fleur hydrofuge - fermeture par boutons pression sous patte sur le devant ou par auto-agrippant - col droit en cuir fleur hydrofuge - patte de serrage aux poignets par auto-agrippant équipé de boutons pression pour fixation du tablier réf 2651BOL- ne pas utiliser sans ce tablier - existe en version sans ouverture à enfiler par la tête et en version avec tablier cousu non amovible toutes coutures en fil Kevlar

Dimensions :

Tailles disponibles : M L XL XXL

Préconisation

protection du corps, des bras et du devant des jambes lors d'opérations de soudage et/ou oxygoupage et/ou meulage, complément de protection des vêtements ISO 11611 classe 1 (par exemple en tissu type coton Proban)

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE.
a fait l'objet de l'attestation CE de Type N°03312151CENTEXBEL

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la Directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 340



A1 classe 2

ISO 11611

Classe 1 :

Résistance à la projection de 15 gouttes

Temps de transfert de chaleur 20 Kw/m²>12s

Classe 2 :

Résistance à la projection de 25 gouttes

Temps de transfert de chaleur 20 Kw/m²>16s

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus


Entretien :



Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite / pas de lavage ménager conseillé, mais un nettoyage à sec avec essences minérales par un professionnel est possible

Stockage : à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, d'huiles, graisses, etc...

Recommandation : porter des EPI adaptés (pantalon, gants, guêtres, cagoule de soudage etc,,,) ATTENTION: ne pas utiliser seul, à utiliser uniquement avec le tablier 2651-010

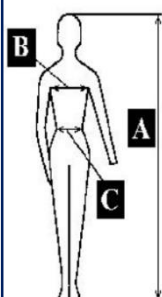

Manteau / Tablier

Longueur	A	Tailles	B et C
120 cm	164-170 cm	S – T2	92-96 cm
130 cm	170-182 cm	M – T3	96-104 cm
140 cm	182-188 cm	L – T4	104-112 cm
150 cm	188-194 cm	XL – T5	112-120 cm
160 cm	194-200 cm	XXL – T6	120-128 cm

Pour les combinaisons, prendre la plus grande mesure entre **B** et **C**.

Les mesures doivent être prise sur la personne habillée de ses vêtements de travail car ces équipements se portent par -dessus.

Si hésitation entre 2 tailles, choisir la plus grande.