

JUGULAIRE ELASTIQUE™

FICHE
TECHNIQUE

LARGE JUGULAIRE ELASTIQUE AVEC MENTONNIERE (VERSION DELUXE), DETACHABLE AUTOMATIQUEMENT SOUS UNE FORCE DE 150 A 250 NEWTONS

PROTECTION DE LA TETE

ACCESSOIRES

CONSIGNES D'UTILISATION

Insérez les clips sur les points d'attache sur le harnais du casque en veillant à ce qu'ils soient orientés vers l'extérieur de la tête

Repliez et fermez le clip autour du point d'attache et poussez la partie qui dépasse dans le trou prévu à cet effet de l'autre côté du clip jusqu'à fermeture complète

Fixez la protection de la tête correctement et fixez ensuite la jugulaire sous le menton

DIMENSIONS DE LA JUGULAIRE

Largeur : 85mm

Hauteur : 38mm


Poids : 35g (environ)



DIMENSIONS DU PACKAGING EXTERIEUR

Quantité : 400

Poids : 7.38 kg (environ)

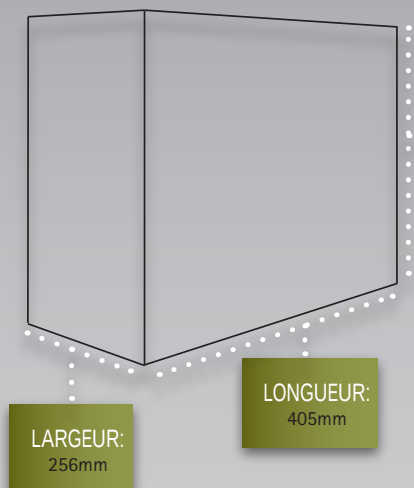

NETTOYAGE & ENTRETIEN

La jugulaire peut être lavée en machine et réutilisée selon les besoins


Ne pas nettoyer avec des produits chimiques ou abrasifs

Les jugulaires, stockées, ne doivent pas être exposées aux rayons du soleil, à des températures extrêmes et doivent être maintenues hors de tout contact avec des produits chimiques

CONFORMITE

Sur un casque de sécurité JSP, elle répond à l'EN397

Sur une Bump Cap JSP, elle répond à l'EN812

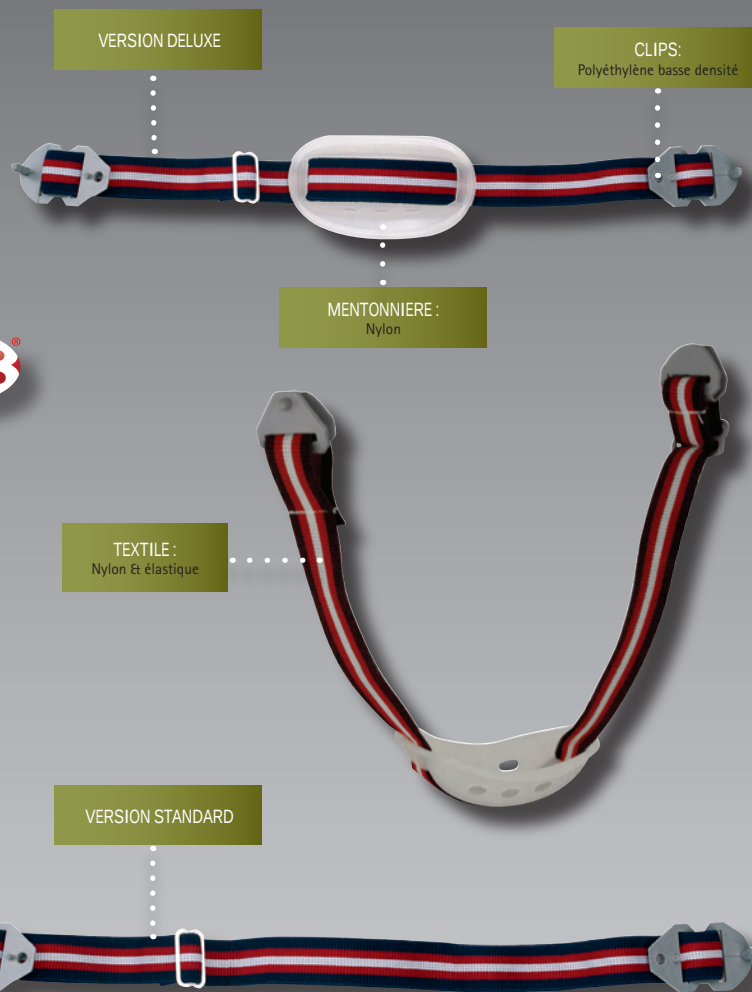

LIMITES D'UTILISATION

Nous informons les utilisateurs de casques sur le danger de modifier ou retirer quelconque composant original du produit, sauf sur recommandation du fabricant

La jugulaire, en contact avec la peau, peut provoquer des allergies sur des personnes sensibles

En cas de symptôme, ôtez votre casque, quittez la zone à risque et consultez un avis médical sans attendre

La jugulaire doit être uniquement utilisée sur un équipement de protection de la tête JSP

La jugulaire JSP est à usage unique, la retirer si elle a déjà été fixée sur un équipement de protection de la tête endommagerait les clips