

Système d'essuyage WETTASK*

CONSIGNES DE DÉBALLAGE ET DE REMPLISSAGE



Code produit : 7919

Systèmes d'essuyage rechargeables et hermétiques, pour un contrôle accru de l'utilisation des solvants et des coûts liés à l'essuyage. Système d'ouverture amélioré avec kit de management visuel pour un travail plus efficace dans un environnement plus sécurisé. Sécurité, simplicité et fiabilité pour une conformité, une productivité et une rentabilité accrues.



Seau

Seau rechargeable et empilable pour un entreposage optimal.



Couvercle

Système de fermeture à deux éléments : un couvercle principal pour la fermeture du seau et un élément supplémentaire pour faciliter la distribution et la fermeture entre deux utilisations.



Embouts de distribution

Deux embouts de distribution à ouvertures différentes pour une utilisation efficace et une distribution des formats adaptée à la bobine utilisée.



Pastilles en plastique avec codes couleur

Faciles à insérer dans le haut du couvercle pour une identification directe et un contrôle permanent du solvant utilisé.



Autocollants avec codes couleur

Système flexible d'autocollants individuels à apposer sur le seau afin d'identifier instantanément le type de solvant utilisé.



Étiquettes de substances dangereuses

À remplir et à apposer au dos du seau afin de fournir clairement toutes les informations pertinentes (code d'essuyeur, nom du produit, composant dangereux, messages d'alerte, etc.).



Essuyeurs KIMTECH* / WETTASK* SXX

Embout de distribution recommandé avec ce produit :

Code produit :	7764
Format :	Bobine à dévidage central
Dimensions :	32 x 30,5 cm
Quantité par carton :	6 x 60



Essuyeurs pour Applications Chimiques Aéronautique

Embout de distribution recommandé avec ce produit :

Code produit :	38665
Format :	Bobine à dévidage central
Dimensions :	32 x 30 cm
Quantité par carton :	6 x 60



Essuyeurs pour Surfaces Abrasives Aéronautique

Embout de distribution recommandé avec ce produit :

Code produit :	38667
Format :	Bobine à dévidage central
Dimensions :	32 x 31 cm
Quantité par carton :	6 x 60



Système d'essuyage WETTASK*

CONSIGNES DE DÉBALLAGE ET DE REMPLISSAGE

1.
étape



DÉBALLAGE

Retirez l'emballage et la bande adhésive de la bobine.

Retirez le couvercle et insérez la bobine d'essuyeurs dans le seau.

2.
étape




AJOUT DU SOLVANT ET INSERTION DE L'EMBOUT DE DISTRIBUTION

Versez le solvant / désinfectant au centre de la bobine.*

Insérez dans l'ouverture du couvercle l'embout de distribution correspondant.
(recommandations indiquées dans le tableau, page 1)

3.
étape

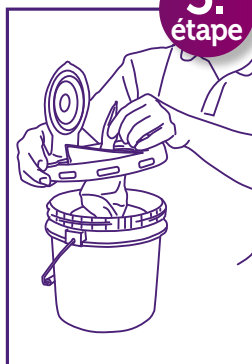


DÉTACHEZ

Enfilez les essuyeurs à travers l'embout de distribution, en partant du centre de la bobine.

Veillez à ce que les deux épaisseurs du format passent à travers l'ouverture.

4.
étape

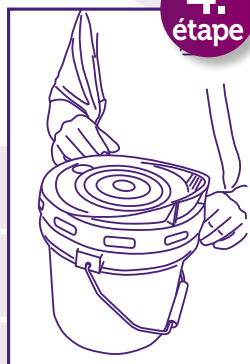


REVISSEZ LE COUVERCLE ET PATIENTEZ

Revissez le couvercle sur le seau et fermez l'embout de distribution au centre du couvercle.

Laissez reposer au moins 20 min pour permettre au liquide d'être absorbé par la bobine avant de commencer à sortir les formats.




5.
étape

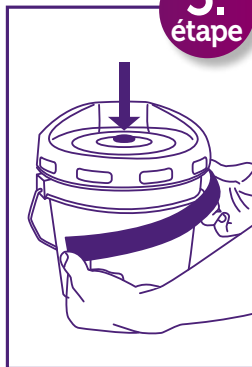

MANAGEMENT VISUEL

Pendant ce temps, insérez la pastille en plastique au centre du couvercle et apposez l'autocollant de couleur autour du seau afin de permettre l'identification du type de solvant utilisé.
Cinq couleurs différentes sont proposées dans le kit de management visuel.

6.
étape

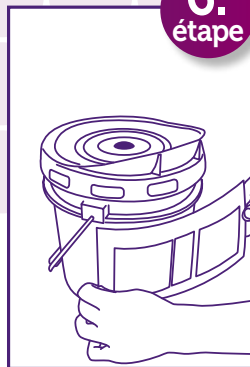

MANAGEMENT VISUEL

Remplissez l'étiquette de substances dangereuses et collez-la au dos du seau.


7.
étape



VÉRIFICATION

Une fois que le seau est clairement étiqueté et que les essuyeurs sont imprégnés du solvant, le système d'essuyage est prêt à l'emploi.

8.
étape

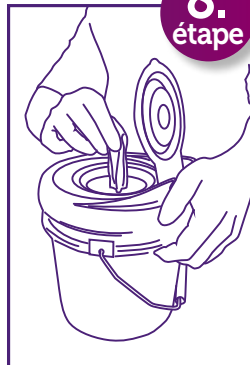

PRÊT À L'EMPLOI

Sortez le nombre de formats requis et refermez le couvercle entre deux utilisations.

* La quantité de liquide utilisée dépend de vos besoins spécifiques. Nous recommandons un remplissage initial composé soit de 1,75 l de désinfectant, soit de 2 l de solvant. Vérifiez ensuite votre application et rajoutez du produit si besoin. L'essuyeur peut absorber jusqu'à 5 fois son propre poids.