



# FICHE TECHNIQUE



## CAPSULE de PERCEMENT Carrée

### Grand Format


*Référence : CAPS003*





# FICHE TECHNIQUE

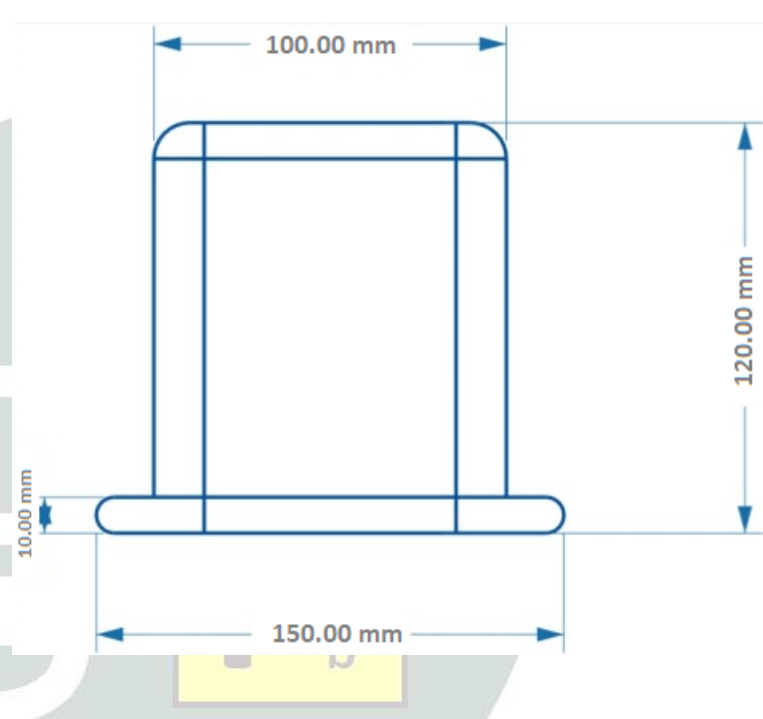

Poids d'une capsule de perçement	<b>250 grammes</b>
Dimensions d'une capsule Grand format (en mm)	
Nombre d'utilisations préconisées	<b>Entre 80 et 100</b>
Diamètre de perçement préconisé	<b>De 21mm à 50mm</b>
Nettoyable et Décontaminable	<b>Oui</b>







# FICHE TECHNIQUE



- Notice d'utilisation :

<p><b>Tracer les fixations de la Capsule Grand format</b></p>	
<p><b>Percer les fixations de la Capsule Grand format à l'aide de notre capsule GEL aP petit format</b></p>	






# FICHE TECHNIQUE




**Fixer la Capsule Grand format**

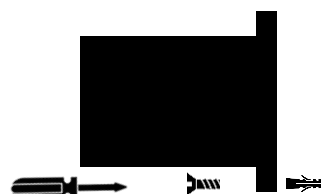

**Remplir la Capsule Grand format de GEL aP V+ Haute Viscosité**



**Percer à l'intérieur de la Capsule Grand format (de 21 à 50mm)**

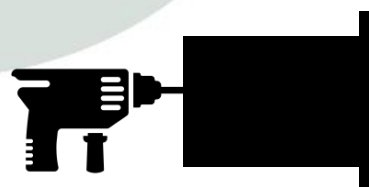




# FICHE TECHNIQUE



**Retirer la Capsule  
Grand format**

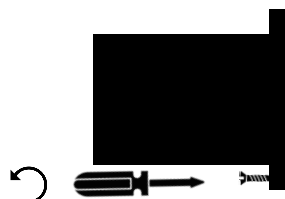

**Vider la Capsule Grand  
format dans un sac  
Amiante adapté**



**Nettoyer la Capsule  
Grand format**

**Vous pouvez ainsi la  
réutiliser à l'infini 😊**

