

Solutions Dräger de nettoyage et de désinfection

Une bonne hygiène est aussi un élément de Votre sécurité. Des solutions adaptées à nos demi-masques et masques réutilisables existent :

- des solutions manuelles
- des solutions automatisées
- des prestations d'entretien et de maintenance effectuées par les techniciens Dräger Service.



L'hygiène de vos demi-masques et masques complets réutilisables est un élément fondamental de votre sécurité :

- Leur entretien régulier permet de prévenir tout risque lié à un manque d'hygiène : rougeurs, démangeaisons, infections cutanées, ...
- Il permet de conserver l'élasticité de la zone d'étanchéité qui peut diminuer dans le temps et amoindrir l'étanchéité du masque.
- Il permet d'éviter toute usure prématurée.

NETTOYAGE & DESINFECTION MANUELS

En cas d'utilisation par un autre porteur ou par le même porteur, votre protection respiratoire doit être nettoyée et désinfectée après chaque usage.



Retirer le filtre respiratoire.



A l'aide d'un chiffon et d'eau tiède (max. 30°C) additionnée du détergent doux Sekusept Cleaner, nettoyer soigneusement le corps du masque et en particulier la jupe. La concentration de dilution du Sekusept Cleaner est d'1% à 2% max en cas de profondes salissures. Aidez-vous du bec verseur pour le dosage. Rincer. Mettre ensuite le masque dans un bain désinfectant à base d'Incidur. Le taux de dilution est de 2% max. et la durée de trempage de 15 minutes. Pour les pièces faciales à base de silicone, limiter le temps de trempage à 10 min.



Bien rincer à l'eau courante. Pour les produits à base de silicone, pendant une durée de 10 minutes car ils ont tendance à absorber les produits de nettoyage et de désinfection.



Sécher la protection respiratoire à une température max. de 60°C, à l'abri du soleil ou de toute source d'UV. Conserver le masque dans une sacoche ou un boîtier propre et désinfecté Dräger à l'abri de toute poussière, salissure ou décontamination, jusqu'à la prochaine utilisation.

Des lingettes de désinfection existent aussi et constituent des solutions d'appoint :

- Les Daisy Quick permettent de nettoyer et désinfecter vos masques, sans eau.
- Les lingettes Wipex quant à elles s'humidifient et sont réutilisables jusqu'à disparition des bandes bleues.

Pour faciliter le nettoyage de vos masques complets, des films amovibles peuvent être disposés sur l'oculaire et retirés après usage.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Il est recommandé de nettoyer puis de désinfecter. Un nettoyage ne remplace pas une désinfection et vice versa. Un nettoyage rend le masque propre en décrochant et en dispersant des salissures. Un produit désinfectant tue ou inactive les agents biologiques qui peuvent être présents sur un masque par son action bactéricide, virucide ou fongicide.

Ne pas utiliser de solvants de type acétone, alcool, benzène ou trichloréthylène, le white spirit ou produits similaires, qui détériorent les protections respiratoires Dräger.

Un surdosage du nettoyant Sekusept Cleaner ou du désinfectant Incidur ainsi qu'une durée d'exposition trop longue peuvent **endommager le produit**.

Merci de toujours utiliser les produits recommandés dans ce document ou dans les modes d'emploi des protections respiratoires utilisées.

L'utilisation d'un produit inadapté ou l'absence d'entretien **invalide nos conditions de garantie**. En effet, les solutions de nettoyage de nos produits font partie intégrante de nos certifications et homologations.



UN NETTOYAGE NE REMPLACE PAS LA MAINTENANCE !

Un entretien régulier de vos EPI est essentiel tout comme une maintenance périodique de vos équipements.

Périodicité de contrôle et de maintenance pour les demi-masques et masques complets X-plore, Panorama nova et FPS 7000

Travaux à effectuer	Délai de réalisation
Contrôle par le porteur de la pièce faciale	Avant utilisation
Inspection visuelle et contrôle du bon fonctionnement	Après chaque utilisation
Remplacement du disque de valve expiratoire	Au plus tard tous les 4 ans
Remplacement de la membrane phonique	Au plus tard tous les 6 ans
Remplacement des joints toriques sur membrane* phonique et arbre d'essuie-glace	Au plus tard tous les 6 ans
Remplacement de la vanne de boisson*	Au plus tard tous les 6 ans

* travaux uniquement pour les masques complets à circuit fermé

Bancs de contrôle

Des appareils de contrôle informatisés permettent de tester automatiquement et rapidement des masques de protection.

SOLUTIONS AUTOMATISEES

Il existe aussi des solutions de nettoyage, de désinfection et de séchage automatisées.

LAISSER NOUS FAIRE !

Si vous n'avez pas le personnel ni les ressources matérielles pour assurer l'entretien de vos EPI, notre Dräger Service effectue pour vous l'entretien mais aussi la maintenance de vos protections respiratoires. Il vous suffit d'envoyer à l'une de nos agences régionales vos protections respiratoires Dräger et elles vous seront livrées prêtes à l'emploi : vérifiées, propres et ensachées.



ENTRETIEN - CONSOMMABLES

Sekusept cleaner®
Détergent doux de 2l pour
lavage à la main - 7904071



Incidur®
Solution pour désinfection
manuelle - 79 04 072



Daisy Quick®
Lingettes nettoyantes –
R54134



Wipex
Lingettes nettoyantes
réutilisables à humidifier -
3380375



CONSERVATION - TRANSPORT

Films amovibles
de protection oculaire
pour masque complet
X-plore 5000 & 6000 - 4055092



Wikov Boîtier pour masques
X-plore 6000 + filtre – R51019

Mabox Boîtier pour masque
f2+ filtre – R53680

Mabox 2 Boîtier pour
masque X-plore 5000 + filtre –
R54610



Wikru - Boîtier pour X-plore
2000 & 4000 - RM07000



Sacoche

à passant pour X-plore 2000 &
4000 – 3601391

à passant X-plore 3000 -
3604763

à masque bleue por masque
X-plore 5000 & 6000 –
3602144



SYSTEMES DE NETTOYAGE, DE SECHAGE ET STOCKAGE

HT 302-304

Station de lavage, désinfection
et de séchage de VPC



Wasch 4

Système de
lavage et de
désinfection
pour masques
et ARI



Wasch 9

Système de
lavage et de
désinfection
pour masques
et ARI



Combiclean

Système de lavage
pour protections respiratoires



SWA 400 et 600

Lave-bottes



F12

Armoire de séchage pour
masques et pour ARI



M18 & M45

Armoires de séchage
pour masques, ARI et VPC



STS 900

Armoire de séchage
multifonctions : tuyaux, vestes,
masques, dossards, ...




MTS 1800

Armoire de séchage pour 8
masques



MTH 800

Panneau de séchage
multifonctions pour masques et
autres EPI

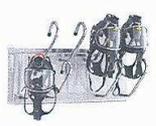

Fireman

Station de séchage pour
tenues de protection



SSM

Ensacheuse pour masques



DRÄGER SERVICE
Contrat d'entretien
Contrat de maintenance



DRÄGER Safety France
3C Route de la Fédération
BP 141
67025 Strasbourg Cedex 1
Tél. : 03 88 40 76 76
Fax : 03 88 40 76 67

<http://www.draeger.com>

Division Industrie :
Tél.: 03 88 40 76 95
Fax : 03 88 40 76 67
safety.france@draeger.com