



mure & peyrot

PAH EN DESSOUS DES SEUILS EXIGÉS

MEDOC
REF. 99.1.152

Préventica
PRIX DE L'INNOVATION
SUD-OUEST 2009

MODÈLE BREVETÉ



Possibilité de
l'accrocher au Zicou
Réf. 01.0.000



Couteau de sécurité à lame
rétractable automatiquement

Blocage de la lame possible au repos.

COUTEAU SÉCURISÉ

La lame se rétracte automatiquement en cas de dérapage ou en fin de coupe même si la gâchette est actionnée.

ERGONOMIQUE / LÉGER / SIMPLICITÉ D'UTILISATION



Pour la coupe des
cartons simple
cannelure et
compacts



Pour la coupe
des cartons
double cannelure



Pour la coupe
d'adhésif
d'emballage

mure & peyrot

FICHE TECHNIQUE

EDITION 07/2014

TEL. : +33 (0) 556 693 200 FAX : +33 (0) 556 693 202 E-MAIL : mail@mure-peyrot.com

www.mure-peyrot.com

MEDOC

REF. 99.1.152



FONCTIONNALITÉS

FONCTION

Permet l'ouverture des emballages carton en toute sécurité.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Couteau ergonomique de sécurité à lame rétractable automatiquement. En appuyant sur la gâchette la lame sort.

On coupe en maintenant la pression et dès que la pression sur la lame se relâche elle se rétracte automatiquement même avec la gâchette en position de travail. Le bon fonctionnement du couteau n'est garanti que si la gâchette est actionnée jusqu'à sa butée (lame entièrement sortie).

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE COUPE

Non.

AGRÉMENT

Modèle breveté. Certifié GS TÜV n° Z1A130383194002.

UTILISATEURS

Magasiniers, réceptionnaires, manutentionnaires toutes personnes ouvrant des cartons.

CARACTÉRISTIQUES

Couteau à lame auto-rétractable pour une sécurité maximale. Changement de lame par l'avant du couteau. Lame réversible.

ATOUTS

Totale sécurité.
Forme ergonomique, utilisable aussi bien par les droitiers que les gauchers.
Robuste et précis.
Résiste à l'acétone.
Avant anti-bourrage.
Possibilité d'accrocher au zicou.

LA TENUEUR EN PAH EST INFÉRIEURE AUX EXIGENCES DE LA NORME.

ACCESSOIRE

ZICOU REF. 01.0.000

Système enrouleur-dérouleur avec câble de 1 mètre.

Il permet d'accrocher les outils à la ceinture sans risque de perte ni d'encombrement dans la poche.

Supporte jusqu'à 80 g.




MEDOC REF. 99.1.152

CHANGEMENT DE LAME


1

Oter la trappe.

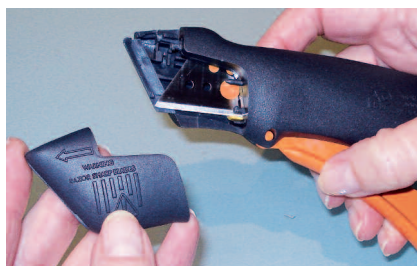

2

Sortir la lame au maximum en actionnant la gâchette. Sortir délicatement la lame par l'avant.

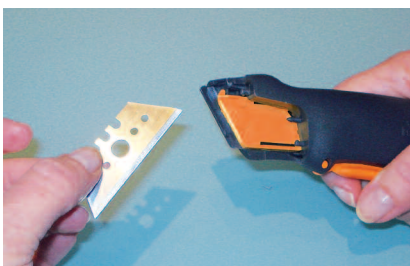

3

Placer une nouvelle lame. Relâcher la lame, puis la gâchette. Remettre la trappe.



LAMES ADAPTABLES

0.6 mm
Épaisseur

Lames droites en acier supérieur



REF 152.6

Lame en acier supérieur.



REF 152A.6

Lame en acier supérieur.




REF 652.6.2

Lame en acier supérieur.




REF 652A.6.2

Lame en acier supérieur.



REF 153.6

Lame en acier supérieur.



REF 653.6.1

Lame en acier supérieur.

Réf. lame	Désignation	Type	Dimensions (en mm) Longueur • Largeur • Épaisseur	Angle d'aiguisage	Dureté
152.6	Lame droite	Acier supérieur	54 x 19 x 0,6	18° - 27°	64,0 Hrc
152A.6	Lame droite avec bout arrondi	Acier supérieur	54 x 19 x 0,6	18° - 27°	64,0 Hrc
652.6.2	Lame droite dentée	Acier supérieur	54 x 19 x 0,6	15° - 28,5°	64,0 Hrc
652A.6.2	Lame droite dentée avec bout arrondi	Acier supérieur	54 x 19 x 0,6	15° - 28,5°	64,0 Hrc
153.6	Lame droite	Acier supérieur	60 x 19 x 0,6	18° - 28°	63,0 Hrc
653.6.1	Lame droite dentée	Acier supérieur	60 x 19 x 0,6	18° - 32°	63,0 Hrc

MEDOC REF. 99.1.152

DESCRIPTIF

Type de condit	Poids unitaire	Dimensions (en mm) Long. • Larg. • Ep.	Nombre par condit	Nbre de pièces composantes	Accessoires	Matière	Coloris
SUR CARTE	76 g	240 x 120 x 27	10 ex.	10 pièces	Corps 2 coques	PA 6) + FV	Gris foncé
					2 ressorts	Acier inox	Gris métal
					Chariot, gâchette	POM	Orange
					Porte lame	POM	Orange
					Lame 152.6	Acier supérieur	Gris métal
					2 biellettes	PA 6	Orange

PLAN TECHNIQUE

