

Informations produit. **CODE PRODUIT: W66231**

Les lingettes désinfectantes Pal sont efficaces contre 99,9 % des bactéries à Gram positif ou négatif, ainsi que contre la plupart des virus, champignons et autres micro-organismes y compris les spores. Elles sont pré-dosées et comprennent une formule doublement active idéale pour fournir un contrôle efficace des infections et prévenir la contamination croisée des surfaces.

Domaines d'utilisation:

Conçues pour la désinfection des surfaces dures, des machines, des ustensiles et des équipements, les lingettes désinfectantes Pal peuvent s'utiliser dans les milieux potentiellement sensibles tels que la production alimentaire, le service alimentaire, les soins de santé, l'industrie générale et les environnements publics.

Avantages d'utilisation:

Efficace

- Le dosage contrôlé assure une désinfection efficace lors de chaque utilisation.
- Solutions chimiques à l'efficacité prouvée contre de nombreux organismes.

Pratique

- Aucun mélange préalable nécessaire, réduisant ainsi le gaspillage et les risques d'erreur.
- Boîte facile à entretenir, simple à transporter ou à ranger sur un chariot.
- Fixations murales disponibles pour une utilisation encore plus pratique.

Économique

- Gain de temps appréciable, réduit le besoin en seaux et chiffons.
- Recharges disponibles pour encore plus d'économies.
- Prix de vente compétitif.

Rincer après application.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



Spécifications produit.

Support lingette:

25gsm Wetlaid nonwoven;
Cellulose and Polyester, acrylic binder

Quantité/boîte: 200 lingettes

Quantité/carton: 10 boîtes

Dimension lingette: 200mm x 200mm

Couleur du support: 

Solution chimique:

Désinfectante

Ingrédients:

Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride
Alkyl Dimethyl Ethylbenzyl
Ammonium Chloride (Quaternary,
Ammonium Chlorides) 0.48%; Polymeric
Biguanide Hydrochloride 0.2%

Tests et Certifications:

Certifié de manière indépendante pour éliminer une grande variété de Bactéries, de Virus, de Champignons et de Spores - Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche technique ci-jointe.

Conditionnement.

Poids carton: 8.9kg

Dimensions carton: 500 x 160 x 150mm

Volume (mètre cube): 0.012m

Couches: 6

Cartons/couche: 7

Quantité palette: 42


Type de palette: Euro

Poids palette: 389kg

Informations

Marchandise

Dangereuse: N/A

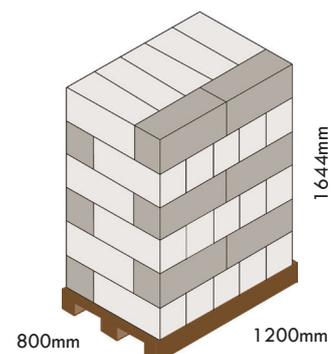

Les lingettes désinfectantes Pal sont développées et testées dans nos propres laboratoires, par des chimistes et des microbiologistes qualifiés. Elles sont ensuite soumises à des procédures de test EN stricts par des laboratoires d'analyses indépendants afin de garantir l'efficacité contre une large variété de bactéries, de virus, de champignons et de spores. Les certificats sont disponibles sur demande.

Le tableau ci-dessous est un récapitulatif des organismes testés et des normes EN respectées. Lorsqu'un organisme a été testé pour plus d'une norme, les résultats peuvent avoir été omis afin d'éviter les répétitions.

EN STANDARD TESTS	MICRO ORGANISMS	CONTACT TIME	TEST CONDITIONS	
			CLEAN	DIRTY
BACTERICIDAL				
EN 1276 (Suspension Test) Log 5 kill in 5 minutes	Clostridium.difficile (vegetative)	5 mins	✓	
	Escherichia.coli	5 mins		✓
	Clostridium.perfringens (vegetative)	5 mins	✓	
	Listeria.monocytogenes	5 mins	✓	
	Proteus.vulgaris	1 min	✓	
	Salmonella.choleraesuis	5 mins	✓	
EN 13727 (Suspension Test) Log 5 kill in 60 minutes	Staphylococcus.aureus	1 min		✓
	Pseudomonas.aeruginosa	1 min		✓
	Enterococcus.hirae	1 min		✓
	MRSA	1 min		✓
	VRE	1 min		✓
EN 13697 (Surface Test) Log 4 kill in 5 minutes	Escherichia.coli	5 mins	✓	
	Campylobacter.jejuni	5 mins		✓
	Klebsiella.pneumoniae/NDM1	1 min		✓
EN 14561 (Surface Test) Log 5 kill in 60 minutes	Staphylococcus.aureus	5 mins		✓
	Pseudomonas.aeruginosa	5 mins		✓
	Enterococcus.hirae	5 mins		✓
TUBERCULOCIDAL				
EN 14348 (Suspension Test) Log 4 kill in 60 minutes	Mycobacterium.terrae	5 mins		✓
SPORICIDAL				
EN 13704 (Suspension Test) Log 3 kill in 60 minutes	Bacillus.subtilis spores	30 secs		✓
	Bacillus.cereus spores	30 secs		✓
VIRUCIDAL				
Blu Test Protocol Log 3 kill	Influenza A H1N1	5 mins	✓	
	BVDV (Hepatitis C surrogate)	5 mins	✓	
	FIV Petaluma (HIV surrogate)	5 mins	✓	
	Feline Coronavirus (SARS surrogate)	30 mins	✓	
YEASTICIDAL/FUNGICIDAL				
EN 14562 (Surface Test) Log 4 kill in 60 minutes	Candida albicans	15 mins		✓
	Aspergillus niger	15 mins		✓

Le produit a surpassé les normes requises.