



Visière relevable 3M 125

Fiche technique



Visière relevable 3M 125

Principales caractéristiques

La visière relevable 3M 125, utilisée avec un masque 3M Série 4000, fournit à l'utilisateur une protection combinée des yeux et des voies respiratoires. Elle peut être utilisée dans des situations de travail nécessitant une protection des yeux contre les impacts à faible énergie et/ou contre les projections de liquides.

- Visière compatible avec les masques 3M Série 4000
- Permet de combiner la protection des voies respiratoires et la protection des yeux.
- Fournit une protection contre les impacts à faible énergie et les particules à grande vitesse
- Visière munie d'un joint facial offrant une protection contre les projections de liquide et les gouttelettes.
- Visière relevable permettant de libérer le champ de vision sans enlever le masque
- Ultra-légère
- Sans maintenance
- Films pelables disponibles en accessoire (3M 126)
- Température d'utilisation : -5°C to +40°C
- A utiliser uniquement avec les masques 3M Série 4000

Homologation

Utilisée comme élément d'un système homologué, la visière relevable 3M 125 répond aux exigences essentielles de santé et de sécurité définies dans l'article 10 et 11B de la Directive Européenne CE/89/686. Ce produit est marqué CE.

Organisme notifié :

BSI – numéro d'identification 0086

Organisme effectuant le contrôle qualité :

BSI – numéro d'identification 0086

Matériaux

Visière : Polyéthylène Glycol Téréphtalate (PETG)

Clips : Polypropylène

Joint facial : Mousse polyuréthane à base de polyester

Normes

La visière relevable 3M 125 est conforme à la norme EN 166 : 1 F 3 et peut être utilisée avec les masques 3M Série 4000

Exigences optiques : classe optique 1 (classe la plus élevée)

Résistance aux impacts : protection contre les impacts à faible énergie (F) et contre les particules à grande vitesse

Projection de liquides : protection contre les liquides (3)

Applications

La visière relevable 3M 125, utilisée avec un masque 3M Série 4000, peut être utilisée dans des applications telles que :

- Pulvérisation de peinture
- Manipulation de Produits chimiques
- Agriculture
- Industrie automobile


Se reporter aux notices d'instructions des masques 3M Série 4000 pour les limites d'utilisation en terme de protection respiratoire.

La visière en PETG et le joint facial résistent à une large gamme de Produits chimiques. Pour tout renseignement complémentaire concernant la résistance, contacter le Service Technique.

Pour toute question concernant l'adaptation du produit à votre situation de travail, contacter notre Service Relations Clients.

Visière relevable 3M 125

Instructions de mise en place

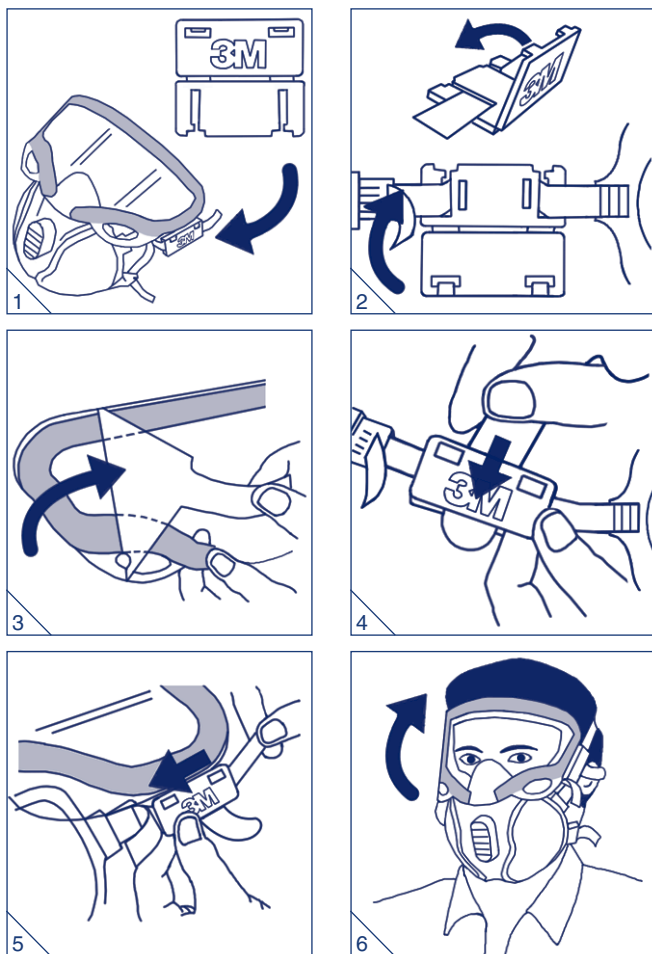

- Placer les clips sur la bride supérieure et vérifier qu'ils sont bien fermés. (fig. 1 et 2).
- Retirer le film de protection avant de fixer la visière (fig. 3).
- Insérer les branches de la visière dans les clips (fig. 4).
- Placer les clips contre les brides des élastiques et vérifier que les deux bras de la visière sont bien maintenus (fig. 5).
- Ajuster le masque sur le visage. Contrôler que les clips sont toujours positionnés contre les brides des élastiques. Lorsque la visière est correctement assemblée, il ne doit pas y avoir d'espace entre la visière, le joint facial et le visage.
- La visière peut être relevée et libérer le champ de vision. (fig. 6)

Nettoyage

Le nettoyage de la visière est recommandé après chaque utilisation. Le produit doit être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide et d'eau savonneuse, puis séché à température ambiante. Il est aussi possible d'utiliser les pochettes nettoyantes 3M 105.

Ne pas utiliser de solvant dégraissant chloré (tels que le trichloroéthylène), le pétrole et autres solvants organiques ou d'agents abrasifs pour nettoyer les différentes parties de la visière.



3M France

Produits pour l'Hygiène et Sécurité

Boulevard de l'Oise 95006 Cergy Pontoise cedex

Téléphone : 01.30.31.65.96

Fax : 01.30.31.65.55

Site internet : www.3M.com/fr/securite

Email : 3m-france-epi@mmm.com