

MASQUES ANTI-POUSSIÈRES PLIABLES FFP2 NR D SOUPAPE X190.110G

GERIN

DESCRIPTIF :

- Protection de type FFP2 NR D.
- Masques thermoformés en fibres non tissées.
- Barrette nasale avec renfort en mousse.
- Soupape d'expiration : confort respiratoire
- Pliage horizontal :
 - ☐ Mise en place facile
 - ☐ Bon ajustement au visage
 - ☐ Meilleure étanchéité
- Brides élastiques réglables.
- Conditionné en emballage individuel.

UTILISATION :


- Protège contre les poussières fines, solides et liquides, moyennement toxiques.
- Exemples de contaminants : fumées et poussières fines moyennement toxiques, aérosols solides et liquides, brouillards d'huiles, gouttelettes de liquides en suspension dans l'air tels que : fumées légères de soudure, ponçage de pièces métalliques (fer, inox, cuivre, aluminium), poussières de bois tendres, brouillards d'huile... (liste non exhaustive).
- Ne protègent pas contre :
 - Les poussières de métaux ferreux toxiques : cuivre, aluminium, amiante,...
 - Les poussières très toxiques.
 - Les gaz et vapeurs tels que les peintures ou solvants (utiliser le kit respiratoire spécial peintures et vernis).
- En application des directives 89/686/CEE et 63/89/CEE, le responsable de l'hygiène et de la sécurité au travail dans l'entreprise devra connaître le contaminant au poste de travail pour choisir une protection adaptée.
- La protection respiratoire doit être portée en permanence en présence du contaminant, dans des lieux où la concentration d'oxygène est impérativement supérieure à 17%.

CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

- Pas d'entretien : le masque doit être jeté après une journée de 8 h, ou dès l'apparition d'une forte résistance respiratoire.
- Stockage dans un endroit sec à l'abri de la poussière et de la lumière.

NORMALISATION CE:

- Ces masques sont conformes à la norme : EN149 : 2001 + A1 : 2009.
- NR : Non Réutilisable, et D : réussit le test de 8h au colmatage : garantit le même confort respiratoire pendant 8h (pas de résistance à la respiration).
- Attestation N° 66911 délivrée par le laboratoire notifié BSI (Grande Bretagne).

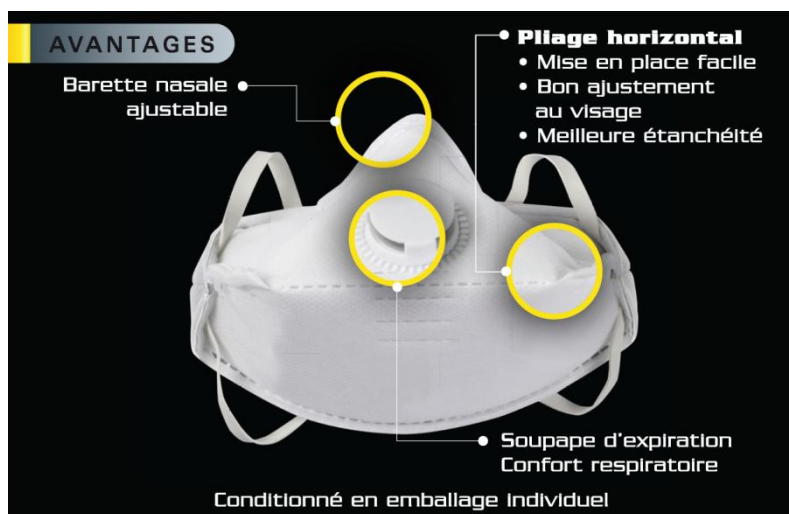

Référence X190110G

Taille	Unique	Code barre	3355141901103
Dimensions boîtes	21 x 26 x 10 cm	Dimensions colis	51,5 x 43,5 x 45,5 cm
Poids boîtes	400 g	Poids colis	8 kg
Conditionnement	12 masques	Colisage	20 boîtes