

# Qeos II - Hygiène

Une contamination des protecteurs individuels contre le bruit par des substances étrangères, des solutions, des résidus liquides, de la poussière, des particules, etc... peut engendrer une perte d'affaiblissement, une irritation ou une abrasion de la peau. Il convient de les nettoyer très régulièrement [EN 458 : 2015]

Lingette  
Microfibres  
réutilisable et lavable

Pince de séchage  
avec fixation autocollante  
pour séchage hygiénique de  
la lingette après utilisation

Spray mousse nettoyante  
spéciale protection auditive


Outil de nettoyage  
pour protection  
auditive sur mesure

Bouchon de  
protection


Brosse

Spatule rotative  
d'extraction de cérumen

Hygiène des  
Protections auditives par un  
nettoyage quotidien à l'aide des lingettes  
microfibres et du spray mousse

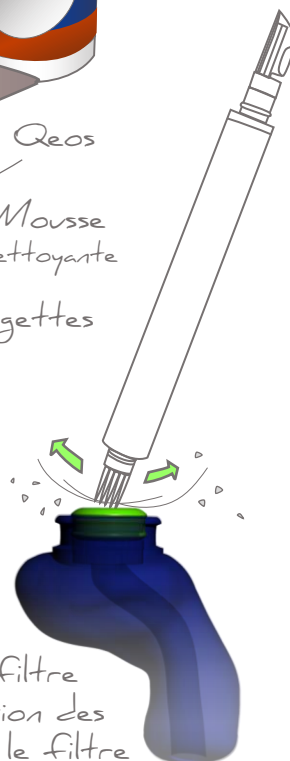

Brossage du filtre  
pour l'élimination des  
impuretés sur le filtre  
en cas d'utilisation dans un  
environnement salissant

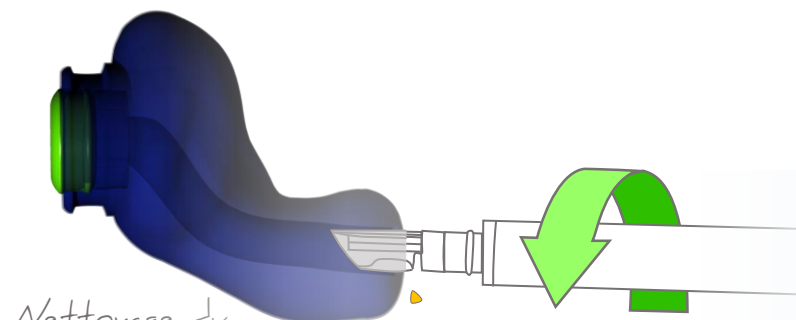

Nettoyage du  
canal de transmission  
du son à l'aide de la  
spatule rotative. A utiliser en cas de sécrétion  
importante de cérumen en complément du  
Cleanil Ear