



La solution complète pour la santé auditive des professionnels exposés au bruit



Hygiène et maintenance des protections

Un outil de maintenance et de contrôle du filtre

Une solution Cleanil effervescente, pour un nettoyage en profondeur

Des lingettes, pour l'entretien en surface des protections

Le port quotidien des protections auditives entraîne des salissures. Pous- sières et dépôt de cérumen s'accumulent sur la protection, mais surtout dans le conduit et le filtre. Entretenir régulièrement ses protections auditives, c'est s'assurer un confort d'utilisation tout en maintenant l'efficacité du filtre acous- tique, c'est éviter la sur-isolation et permettre la communication.

Pour 4 vous essentiels

- L'outil de maintenance et de contrôle Cleanil Plus qui vous aide à vérifier l'efficacité de vos filtres acoustiques, pour 100 % de sécurité.
- La facilité d'utilisation des pastilles effervescentes Cleanil pour un entretien hebdomadaire.
- Les packs Excellium et Optimum : un conditionnement individualisé pour un an de nettoyage de vos protections.
- Les lingettes biodégradables à plus de 99.9% pour que des protections agréables tout au long de la journée.

Descriptif



Pour assurer l'**efficacité** de vos protections auditives Cotral, vous disposez d'une gamme complète de produits d'entretien faciles à utiliser. Proposés en **pack annuel individuel**, les produits Cleanil assurent un entretien quotidien et hebdomadaire :

- Les **packs « premier équipement » Optimum et Excellium** s'adaptent au degré d'utilisation de vos protections, à votre environnement.
- Avec les **packs « renouvellement »** vous bénéficiez, année après année, des pastilles effervescentes Cleanil et des lingettes nécessaires à l'entretien de vos protections.

	Étui Cleanil Pro®	48 Pastilles Cleanil	Sachet de 40 lingettes
PACK PRIMO équipement Excellium	1	1	6
PACK PRIMO équipement Optimum	1	1	3
PACK RENOUELEMENT Excellium	X	1	6
PACK RENOUELEMENT Optimum	X	1	3

Vos garanties

- En utilisant la solution Cleanil vous **préservez l'efficacité du filtre acoustique** pendant toute la durée de la garantie.
- **Besoin d'informations ?** Rendez-vous sur www.cotral.com, rubrique « espace client ».





Hygiène et maintenance des protections

Pour que vos protections restent **confortables**

Pour préserver l'**efficacité du filtre** acoustique

Pour favoriser le port des protections **100 % du temps passé au bruit**

L'hygiène des protections selon la norme EN 458

Cette norme européenne guide les entreprises pour améliorer le port des protections auditives.


Le chapitre 7 fait référence aux précautions d'emploi et à l'entretien des protecteurs individuels. Il y est conseillé d'entretenir et de nettoyer régulièrement ses protecteurs pour éviter toute perte d'affaiblissement.

Une contamination des protecteurs par des substances étrangères, des solutions, des résidus liquides, de la poussière, des particules, etc. peut engendrer une irritation ou une abrasion de la peau. Il est recommandé au porteur d'assurer la propreté de ses mains lors de la manipulation des protecteurs.



Après utilisation, il convient de procéder avec soin au nettoyage des bouchons d'oreille réutilisables, conformément aux instructions du fabricant, et de les conserver dans un étui propre jusqu'à la prochaine utilisation.

1 Pour l'entretien en surface


Utilisez la **partie incurvée** pour retirer le cerumen déposé à l'intérieur de la protection. Utilisez la **partie brosse** pour ôter les salissures.

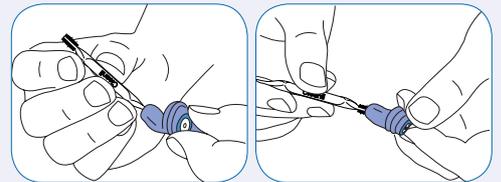


2 Pour l'entretien du canal acoustique des protections

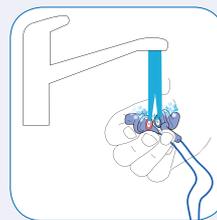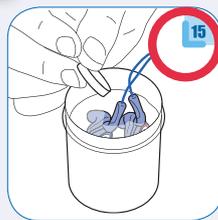

Une fois par semaine, plongez les protections auditives dans la solution Cleanil (une pastille à dissoudre dans l'eau, dans le gobelet prévu à cet effet) et laissez agir 15 minutes. Rincez à l'eau claire.

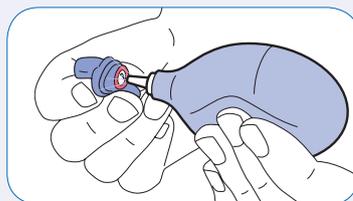


Qeos® OS / Original White®

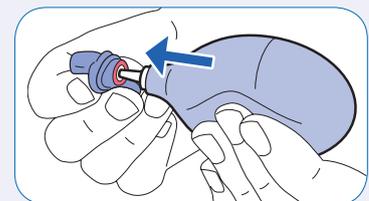

Qeos® XT / Cotral Micra 3D®

Séchez le canal acoustique avec l'outil de maintenance et de contrôle et assurez-vous que l'air circule au niveau du filtre, preuve de son bon fonctionnement. N'insérez pas l'outil dans le conduit de la protection.

3 Pour l'entretien régulier des protections

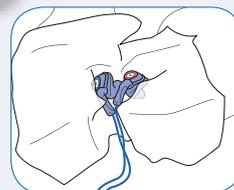

À la fin de chaque journée de travail, nettoyez la surface externe de vos protections avec une lingette. Elles resteront propres et agréables à porter.

