

# FORCE™ 8-800 MEDIA MASCARA RESPIRATORIA

UNA DE LAS MAS LIGERAS Y EQUILIBRADAS EN TRES DIFERENTES TAMAÑOS  
PEQUEÑA: MEDIANA: GRANDE:

FICHA  
TECNICA

PROTECCION RESPIRATORIA

## INSTRUCCIONES DE USO

Coloque el respirador sobre la boca y la nariz, luego tire el arnés sobre la corona de la cabeza

Tome las correas inferiores con ambas manos, colóquelas en la parte posterior del cuello y júntelas


Ajuste las correas superiores primero tirando de los extremos para lograr un ajuste cómodo y seguro

Apriete las correas inferiores con ajustes delanteros o traseros (La tensión de la correa puede disminuirse empujando el lado posterior de las hebillas)

Realice una prueba de ajuste de presión positiva y / o negativa

## REFLECTIVIDAD CR2:

Las tiras reflectantes crean una mayor visibilidad en ambientes de poca luz para mayor seguridad

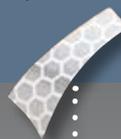

## GUÍA DEL TAMAÑO:

Use esta guía de tamaño de cara para determinar si es un pequeño, mediano o grande para crear el sello de cara óptimo



## TAMAÑOS



Pequeño 8-810



Mediano 8-820



Grande 8-830

## MASCARA:

Elastomero termoplástico  
Acolchado para mayor comodidad durante el uso prolongado, y moldea a la forma de la cara para un excelente sellado

## VALVULA TYPHOON:

Valvula de diafragma hecha de policarbonato y silicona.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Se recomienda la limpieza después de cada uso. Quitar los filtros

Limpie la pieza facial (excluyendo los filtros) con un paño humedecido con una solución detergente suave y deje que se seque al aire libre en una atmósfera no contenida.

Si se reutiliza el cartucho del filtro, no lo retire del respirador, sino límpielo con un paño y agua tibia con jabón y séquelo con un paño limpio.

Los componentes del respirador, especialmente la válvula de exhalación y el asiento, deben inspeccionarse antes de cada uso. Un respirador con cualquier componente dañado o deteriorado debe ser desechado.

El respirador limpio debe almacenarse lejos de áreas contaminadas cuando no esté en uso



## CONFORMIDAD

La media máscara se ajusta a EN140

Certificado de examen de tipo CE Número 676977

**DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:** La información presentada en esta ficha técnica era la adecuada en la fecha de emisión. La información puede estar sujeta a cambios sin previo aviso como parte de la mejora y el desarrollo continuo del producto. Para confirmar que cualquier información específica que se muestra en la ficha técnica sigue vigente por favor envíe un correo electrónico. [technical@jpsafety.com](mailto:technical@jpsafety.com)



MANUFACTURING FOR SAFETY  
[WWW.JSPSAFETY.COM](http://WWW.JSPSAFETY.COM)

[ESPANA@JSP.CO.UK](mailto:ESPANA@JSP.CO.UK)



# FORCE™ 8-800 MEDIA MASCARA RESPIRATORIA

UNA DE LAS MAS LIGERAS Y EQUILIBRADAS EN TRES DIFERENTES TAMAÑOS  
**PEQUEÑA: MEDIANA: GRANDE:**

**FICHA  
 TECNICA**


**PROTECCION RESPIRATORIA**



## DIMENSIONES DEL EMBALAJE

Cantidad: 1

Peso: 193g (Aprox.)

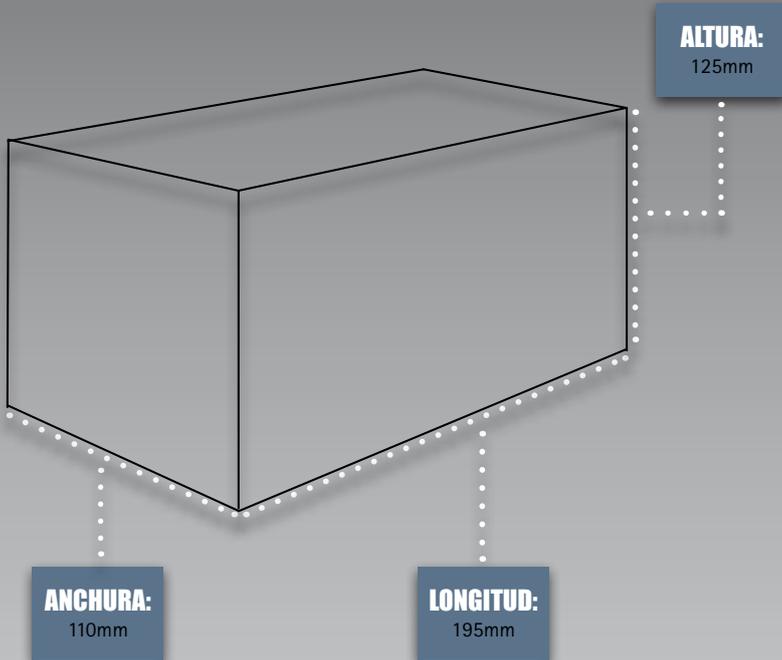

## INFORMACION DE LOS FILTROS

DESCRIPCION	FILTRO	COLOR	QTY
Filtro de vapor orgánico, capacidad 1	A1		80
Filtro de vapor orgánico, capacidad 2	A2		80
Capacidad del filtro de vapor orgánico 2 y eficiencia del filtro de partículas 3 cartucho	A2P3		80
Capacidad del cartucho orgánico e inorgánico 1	AB1		80
Capacidad del cartucho de vapor de combinación 1	ABEK1		80
Eficacia del cartucho de partículas 3	P3		80

## LIMITACIONES DE USO

Estos respiradores no suministran oxígeno. No use en atmósferas deficientes de oxígeno.

No usar para la protección respiratoria contra contaminantes atmosféricos que tienen propiedades de advertencia deficientes, son desconocidos o inmediatamente peligrosos para la vida y la salud o contra sustancias químicas que generan altos niveles de reacción con los filtros químicos

No modifique ni altere este dispositivo.

El respirador ensamblado puede no proporcionar un sellado facial satisfactorio con ciertas características físicas (como barbas o patillas laterales grandes) que provoquen fugas entre la pieza facial y la cara; la parte inferior asume todos los riesgos de lesiones corporales que puedan resultar posibles

No usar con concentraciones desconocidas de contaminantes.

Usar estrictamente de acuerdo con la pieza facial y el folleto de instrucciones de filtro.



## DIMENSIONES DEL RESPIRADOR

Peso sin filtros: 82g (Aprox.)

Peso con filtros: 110-360g (Aprox.)

## FACE FITTING

Respiratory protection is only effective if it is correctly selected, fitted and worn throughout the time when the wearer is exposed to respiratory contaminants

**DISCLAIMER:** Information presented within this technical specification was correct on date of issue. Information may be subject to change without notice as part of ongoing product improvement and development. To confirm any specific piece of information shown is current please email [technical@jsp.co.uk](mailto:technical@jsp.co.uk).



MANUFACTURING FOR SAFETY  
[WWW.JSPSAFETY.COM](http://WWW.JSPSAFETY.COM)

[ESPANA@JSP.CO.UK](mailto:ESPANA@JSP.CO.UK)

