

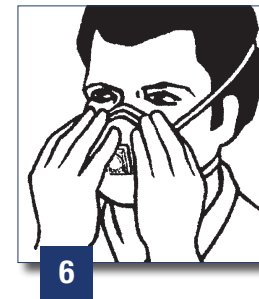
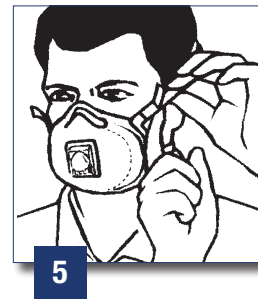


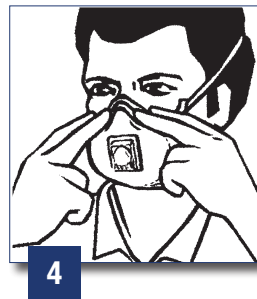

3M™ 8825 / 8835 Premium stofmaskers

Gebruiksaanwijzingen

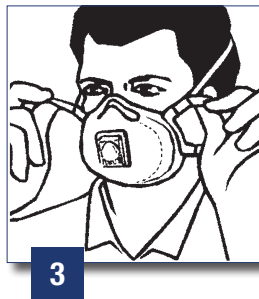

3M™ 8825 / 8835 Premium stofmaskers

Stofmasker	Type	Toegekende Protectiefactor
8825	FFP2 R D	10
8835	FFP3 R D	20

Norm: EN149:2001 + A1:2009

Dit stofmasker mag niet gebruikt worden in zuurstofarme omgevingen, voor evacuatie doeleinden, door mensen met een baard of andere gezichtsbehaaring of in omgevingen met een concentratie verontreinigende stof die de concentratie die als een direct gevaar voor uw gezondheid (IDLH) beschouwd wordt, kan overschrijden.

3M Personal Safety Division
3M Nederland B.V.
Postbus 193
2300 AD Leiden
Tel: (071) 5 450 450
Fax: (071) 5 450 368
E-mail: 3MSafety.nl@mmm.com
www.3Msafety.nl

3M België NV/SA
Hermeslaan 7
1831 Diegem
E-mail: 3MSafety.be@mmm.com
www.3Msafety.be

Recyclen a.u.b.
© 3M 2013. Alle rechten
voorbehouden.

1. Stop de bovenste elastische riem door de bovenste gespen. Doe hetzelfde voor de onderste riem en gespen. Bevestig de onderste elastische riem rond het hoofd, net onder de oren. Zorg dat de riem niet verdraaid is.
2. Bevestig de bovenste elastische riem rond het hoofd, boven de oren. Zorg dat de riem niet verdraaid is.
3. Stel de spanning in door aan de lipjes van elke riem te trekken, zoals op de afbeelding.
4. Pas het metalen neusstuk met beide handen aan de vorm van de neus aan zodat het comfortabel zit. Wanneer u het neusstuk met één hand aandrukt, kan dit leiden tot een verminderde maskerverwerking.
5. De spanning van de riemen kan verlaagd worden zonder het stofmasker af te nemen door ze aan de achterkant uit de gespen te duwen.
6. Controleer of de maskeraansluiting goed zit voordat u zich in de werkruimte begeeft.

Procedure voor het controleren van de pasvorm

- a. Bedek de voorkant van het masker met beide handen en zorg ervoor dat de positie van het masker niet verandert.
- b. Adem krachtig in. U zou een negatieve druk aan de binnenkant van het stofmasker moeten waarnemen. Als er lucht rond de neus binnenlekt, drukt u het neusstuk beter aan zoals beschreven in stap 4. Als er lucht lekt via de maskeraansluiting, herpositioneert u het masker en/of stelt u de hoofdriemen bij. Test opnieuw de afdichting. Herhaal deze werkwijze totdat het masker behoorlijk aansluit.

Als u er niet in slaagt het masker goed te laten aansluiten, mag u de verontreinigde ruimte niet betreden. Raadpleeg uw supervisor.

Opmerking: niet gebruiken met een baard of andere gezichtsbehaaring die het contact tussen het gezicht en de maskeraansluiting kan verstoren.

Pasvormtest : Het 3M 8825/8835 Stofmasker is een nauw aansluitend masker en daarom moeten dragers een pasvormtest ondergaan conform de COSHH-wetgeving uit 2002. Voor een kwalitatieve test kunt u de 3M™ FT10 en FT30 Fit Test Kits gebruiken.

