

ATTACHES POUR LAMPE & LUNETTES 2 ATTACHES LATÉRALES & 2 ATTACHES ARRIÈRE

PROTECTION DE LA TÊTE

ACCESSOIRES

Attaches utilisées pour fixer lampes et lunettes sur un casque Evo2, Evo3, Evo6100 ou Evolite

CONSIGNES D'UTILISATION

Chaque pack contient 2 attaches latérales et 2 attaches arrière

Les 2 attaches arrière sont nécessaires pour fixer les lunettes-masque à un casque

Les 4 attaches sont nécessaires pour fixer une lampe frontale à un casque

Fixer les attaches correspondantes sur les fentes et faites glisser l'élastique de la lampe ou des lunettes-masque à travers l'espace à l'arrière de l'attache pour le maintenir solidement

Assurez-vous que les lunettes-masques ou la lampe frontale soient fixées solidement sur le casque avant de pénétrer dans la zone à risque

DIMENSIONS DES ATTACHES

Taille : (attaches latérales, attaches arrière)

Hauteur : (29mm, 40mm)

Largeur : (17mm, 18mm)


Longueur : (15mm, 15mm)

Matériau : nylon

DIMENSIONS DU PACKAGING

Quantité: 4 attaches par pack


Poids d'un pack de 4 attaches : 11g (environ)

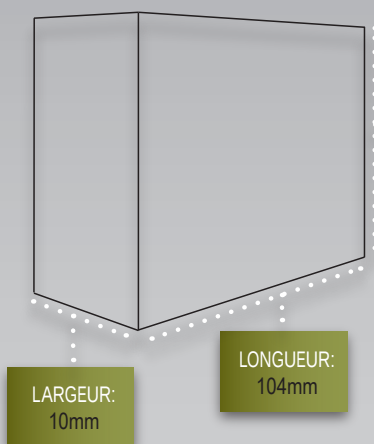

NETTOYAGE & ENTRETIEN

Les attaches peuvent être nettoyées avec du savon et de l'eau chaude et séchées à l'aide d'un chiffon doux

Les attaches doivent être stockées à l'abri des rayons du soleil, des produits chimiques et ne pas être exposées à des températures extrêmes

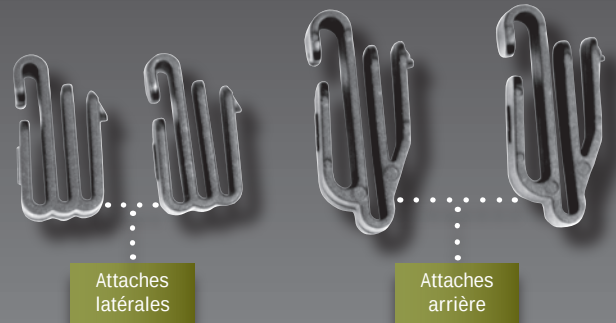

LIMITES D'UTILISATION

Les attaches n'ont pas été conçues pour protéger l'utilisateur de la chute de masses

La protection est garantie si les attaches sont fixées et si le casque est porté correctement

Tout casque ayant subi un choc important doit être immédiatement remplacé

Les produits suivants ne doivent pas être appliqués sur le casque, sauf recommandation du fabricant : peinture, solvants, adhésifs ou étiquettes autocollantes

JSP attire l'attention des utilisateurs de ses casques du danger de modifier ou retirer quelconque composant original du casque, sauf sur recommandation du fabricant

Les attaches, en contact avec la peau, peuvent provoquer des allergies sur des personnes sensibles

En cas de symptôme, ôtez votre casque, quittez la zone à risque et consultez un avis médical sans attendre