

Distributeur Solopol® **GFX**™

DESCRIPTIF PRODUIT

Distributeur unique et breveté pour une utilisation exclusive avec les cartouches scellées 3,25 L Solopol® GFX™.

UTILISATION

Le distributeur s'utilise exclusivement avec les cartouches Solopol® GFX™ afin de créer un programme d'hygiène cutanée spécifique au milieu industriel, aux ateliers, services techniques et au milieu agroalimentaire.

MODE D'EMPLOI

Large bouton poussoir permettant une pression facile et un contrôle d'utilisation. Le distributeur délivre la dose exacte du produit approprié, et les cartouches vides se remplacent facilement en quelques secondes.




CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Robustes et durables	Les distributeurs sont fabriqués à partir de composants en plastique robuste et sont soumis à des tests rigoureux pour une utilisation dans les environnements à fort trafic, garantissant leur qualité et leur rendement sur le long terme. Les distributeurs sont garantis, dans des conditions normales d'utilisation.
Large bouton poussoir	Permettant une pression légère de la main ou du coude.
La juste dose	En poussant le bouton à fond, le distributeur délivre la juste dose de produit ce qui permet une utilisation contrôlée et d'éviter le gaspillage. Évite les pressions inutiles sur le bouton et un usage excessif du produit.
Boutons protégés par la technologie Biocote®	La technologie BioCote® est injectée dans le plastique des boutons poussoirs, premier point de contact, lors de la fabrication des distributeurs. Elle offre une protection antimicrobienne à vie afin de stopper la prolifération bactérienne d'un large spectre de bactéries et moisissures. La technologie Biocote® est certifiée par HACCP International.
Code couleur	Code couleur permettant d'intégrer un programme d'hygiène cutanée en 3 étapes.
Fenêtre de visualisation	Indique le niveau de produit dans la cartouche ce qui permet de prévoir son remplacement.
Système de fermeture unique	Permet d'éviter l'ouverture non autorisée des distributeurs, le vol et la contamination produit.
Cartouches rétractables hygiéniques	Les inserts scellés aux cartouches par ultrasons empêchent la pénétration de l'air dans les cartouches au cours de leur utilisation. Ils évitent aussi le risque de contamination externe et garantissent la préservation du produit à chaque instant.
Pas de gaspillage	Les cartouches hermétiques sont conçues pour se rétracter durant leur utilisation afin de garantir l'évacuation complète du produit et d'éviter tout gaspillage.
Facilité de remplacement des cartouches	Les cartouches exclusives Solopol® GFX™ se remplacent en quelques secondes, ce qui réduit les coûts et le temps d'entretien.



Distributeur Solopol® GFX™

RÉFÉRENCE	DISTRIBUTEUR	CARTOUCHE	DIMENSIONS (mm)	DOSE DÉLIVRÉE	NBRE DE LAVAGES PAR CARTOUCHE
GF3LDBLFR	Distributeur Solopol® GFX™	3,25 L	H 345 x P 165 x L 175	2,8ml	1160

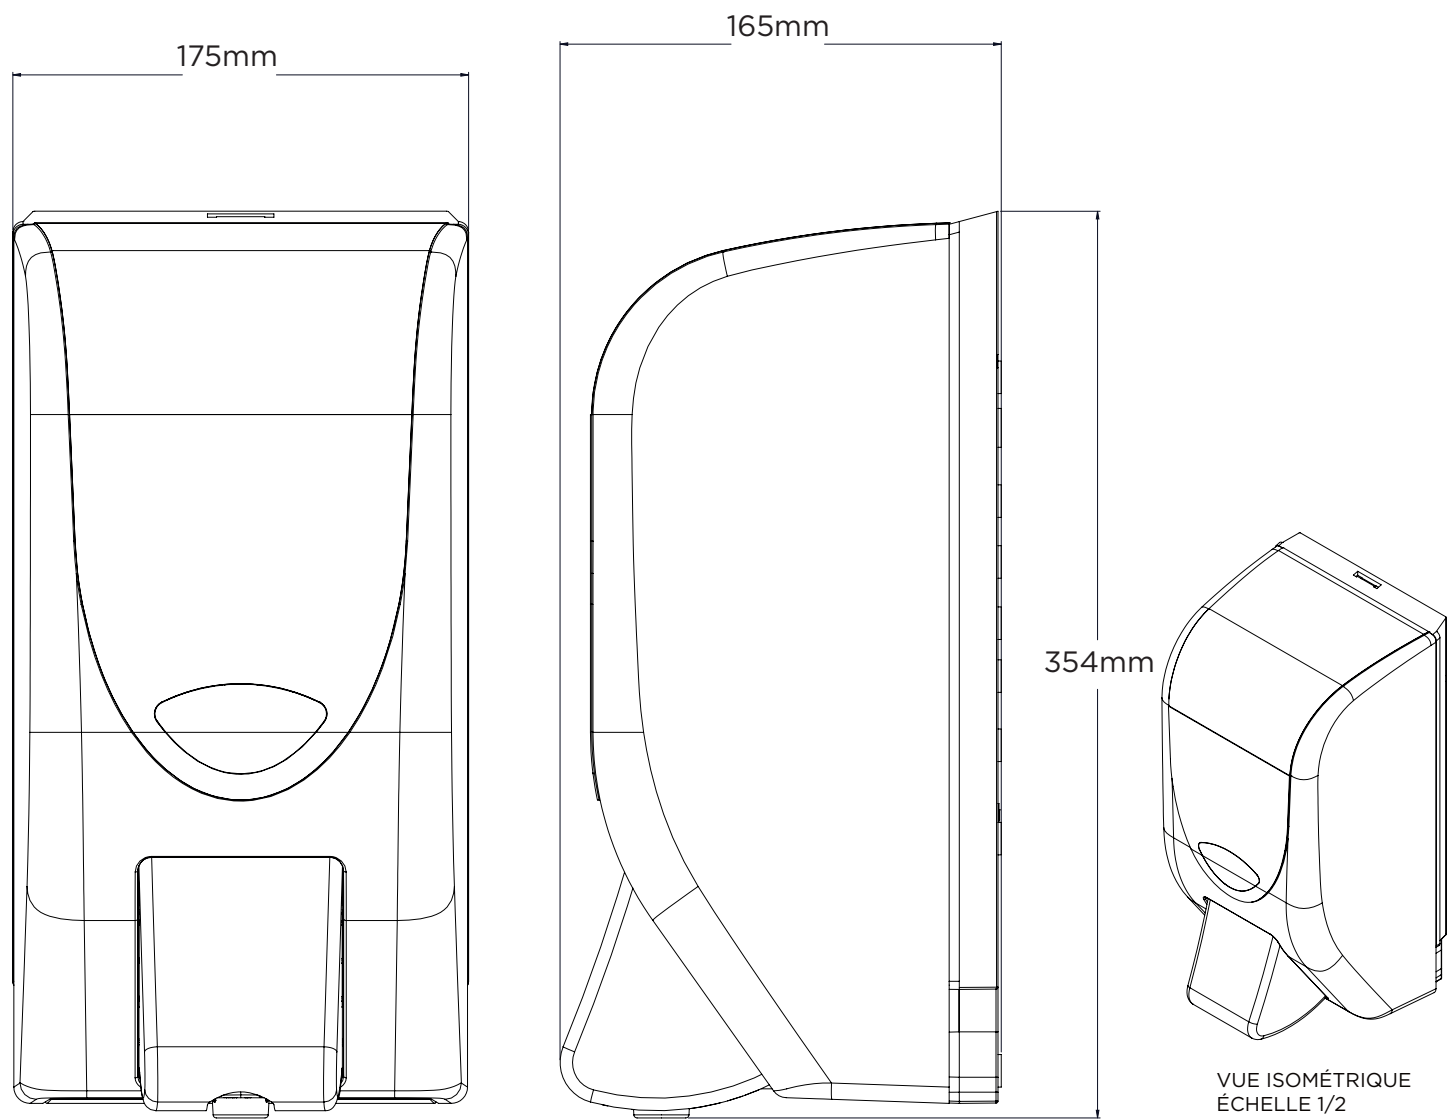

Le système Solopol® GFX™ est protégé par les brevets suivants:
AU - 2005239772, 2011253813, 2013203109; BR - 1220160100880; CA - 2,566,153, 2,759,777; CN - ZL2005802225.6, ZL201110319250.0, Eurasia - 009671; Europe - 1750662; HK - 1100069, 1166939; DE - 60 2005 052 170.4; JP - 5474298, 5717666; NZ - 551546, 586011; MX - 269978, 308521; SG - 11201500828Y; US - 8,002,151, 8,281,958.

AUTRES BREVETS MONDIAUX EN INSTANCE

SC Johnson Professional SAS
3/5 rue Pont des Halles, 94656 Rungis Cedex, France
Tél. : +33 (0)1 41 80 11 30 Fax : +33 (0)1 45 12 97 26
E-mail : infofrance-scjpro@scj.com

Benelux :
SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Allemagne
Tél. +49 (0) 2151 7380-1580 / +32 (0) 2 461 05 75
Fax : +49 (0) 2151 7380 1288
E-mail : info.proBNL@scj.com

www.scjp.com

Ces informations et tous les autres conseils techniques reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité juridique ou autre, y compris en termes de droits de propriété intellectuelle, notamment droits de brevets. En particulier, aucune garantie, expresse ou implicite, y compris concernant les caractéristiques du produit, au sens juridique du terme, n'est offerte ni ne saurait être déduite. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications selon les progrès technologiques ou autres développements.
® = est une marque déposée de SC Johnson Professional Ltd. ou de l'une de ses filiales
© SC Johnson Professional Ltd. 2019

SC Johnson
PROFESSIONAL
A family company™