


FICHE TECHNIQUE

SECUNORM SMARTCUT N° 110100

Technique de sécurité

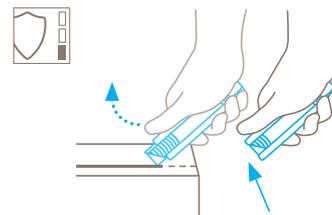

Rétraction semi-automatique de la lame pour plus de sécurité

La rétraction semi-automatique de la lame vous protège parfaitement contre les blessures par coupure. Ôtez le pouce du curseur dès que vous aurez placé le couteau. Le tranchant se rétracte dans le manche dès qu'il quitte la matière à couper.



COUPEAU DE SÉCURITÉ JETABLE, TRÈS MANIABLE, AVEC RÉTRACTION SEMI-AUTOMATIQUE DE LA LAME.

Référence 110100.02

Un outil de coupe vraiment « SMART ». Avec lame inoxydable.

Dès que vous prenez le couteau de sécurité dans votre main, vous savez tout de suite pourquoi son nom commence par SMART. Smart pour sa conception légère et compacte. Smart parce qu'il est adapté à la coupe de presque toutes les matières courantes. Smart aussi parce que même un format aussi réduit possède une rétraction de lame semi-automatique. Et smart notamment parce qu'il est apprécié en tant que couteau publicitaire.

Couteau jetable avec deux avantages

Le SECUNORM SMARTCUT est un couteau jetable. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Aucun risque de blessure lors du changement de lame. En plus, impossible de perdre la lame dans le processus de fabrication.

Curseur bilatéral

De la main gauche ? De la main droite ? Peu importe. Nous

avons équipé le SECUNORM SMARTCUT d'un curseur accessible des deux côtés. Choisissez vous-même !

Avec aisance


Avec seulement 17g, le SECUNORM SMARTCUT est un vrai poids plume. Sa légèreté contribue une coupe rapide et efficace. Sans fatigue pour la main ni le bras.

Manipulation parfaite

Que le produit soit maniable n'est pas qu'une apparence. Son petit manche arrondi s'adapte parfaitement à votre main. De plus, nous l'avons équipé d'un curseur rainuré afin que votre pouce ne glisse pas.

Aucun risque de perte

Bien que le SECUNORM SMARTCUT soit compact – il est équipé d'un œillet qui permet de l'attacher.

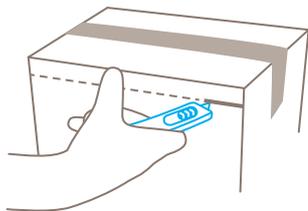

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Sécurité élevée



Pas de changement de lame



Particulièrement ergonomique



Débord de lame



Profondeur de coupe



Pour droitiers et gauchers



Œillet de fixation



Inoxydable



Espace publicitaire

Principales matières pouvant être coupées



Carton : jusqu'à 2 cannelures



Film étirable, thermo rétractable



Adhésif



Bandes de films et de papiers



Fils, ficelles

Lame montée

Épaisseur de la lame 0,63 mm

CHANGEMENT DE LAME

La lame inoxydable est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée. Épaisseur de la lame 0,63 mm.

PRESTATIONS DE SERVICE



Vidéo de formation



Fiche technique



Conseil

DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

Référence	N° 110100.02	Unité de conditionnement	1 en carton individuel
Dimensions en mm	110 x 12,5 x 25 mm	Dimensions du carton individuel	113 x 13 x 27 mm
Poids du couteau	17,2 g	Poids du carton individuel	22,0 g
Matière de base	Plastique	Code EAN du carton individuel	4002632920486
Débord de lame	13,7 mm	Quantité par suremballage	20 couteaux
Profondeur de coupe	11,6 mm	Dimensions du suremballage	114 x 72 x 120 mm
		Code EAN du suremballage	4002632971808
		Code douanier	82119300

CERTIFICAT DE SÉCURITÉ

Date de délivrance	15.06.2012
Certificat	Certificat GS N° S 60077225

Certificats et distinctions



INDICATIONS DE SÉCURITÉ

INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau MARTOR de façon sûre et optimale.

1. Instructions générales d'utilisation : Utilisez toujours le produit avec le plus grand soin, uniquement pour des opérations de coupe, sans jamais le détourner de sa fonction. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer.

2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures : Utilisez que des couteaux irréprochables avec un tranchant propre et intact. La manipulation du couteau doit se faire avec la plus grande prudence. Attention, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. N'empoignez de ce fait jamais la lame ! Afin de réduire le risque de blessure. Maintenez la main stabilisant et bloquant le support de coupe de manière qu'en cas de dérapage celle-ci ou d'autres parties du corps ne soit

pas mises en danger. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altèreraient la sécurité du produit. ATTENTION, risque de blessure particulièrement élevé ! Dès que la lame est usée, éliminez le couteau avec vos déchets courants.

3. Couteau non utilisé : Conservez le couteau en lieu sûr.

4. Instructions d'entretien : Afin de garantir une grande longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et préservez-le de l'humidité.

ATTENTION : Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce couteau doit être gardé hors de la portée des enfants !

ACCESSOIRES

ÉTUI DE CEINTURE M AVEC CLIP

N° 9921



Où ranger votre outil de coupe lorsque vous n'en avez pas besoin ? Dans l'ÉTUI DE CEINTURE M, parfait pour ranger les couteaux moyens et les petits ciseaux MARTOR. Plus encore : les compartiments internes et externes peuvent être garnis au choix avec un couteau supplémentaire, un stylo ou une boîte de lames.

CONTENEUR


N° 9810



Videz le contenu de votre SAFEBOX dans le CONTENEUR. Ou insérez-y directement vos lames usées. Une fois le CONTENEUR plein, tournez le couvercle jusqu'à la butée. La boîte est définitivement verrouillée. Vous pouvez ainsi éliminer les lames en toute sécurité.

SUPPORT MURAL CONTENEUR

N° 9845

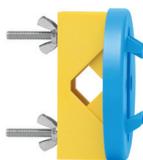

N'oubliez pas son SUPPORT MURAL. Pratique, emboîtez-y votre CONTENEUR et rendez-le ainsi accessible partout dans votre entreprise. Une fois plein, votre CONTENEUR peut être retiré pour l'élimination définitive des lames. Pour monter le CONTENEUR sur des montants circulaires, utilisez la bride de serrage avec les vis et les écrous joints au SUPPORT MURAL.

FABRICANT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany

T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com