




Embouts buccaux et cônes Dräger Alcotest Accessoires pour éthylomètres


Les embouts buccaux et cônes Dräger Alcotest interchangeables sont spécialement conçus pour les éthylotests Dräger. Ils sont emballés individuellement et leur design rend leur utilisation particulièrement facile et hygiénique, à tout moment.

Embouts buccaux et cônes Dräger Alcotest

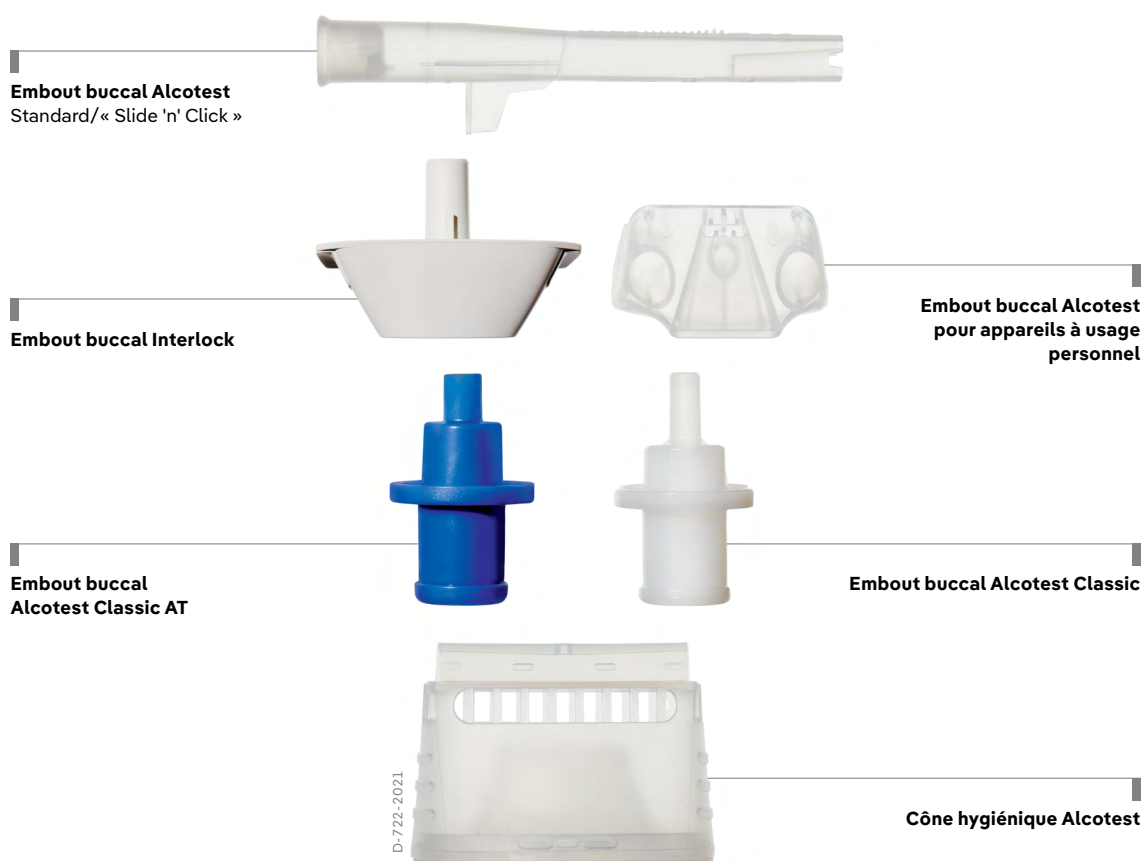

Embouts buccaux et cônes Dräger Alcotest

Avantages de l'embout buccal standard « Slide 'n' Click »

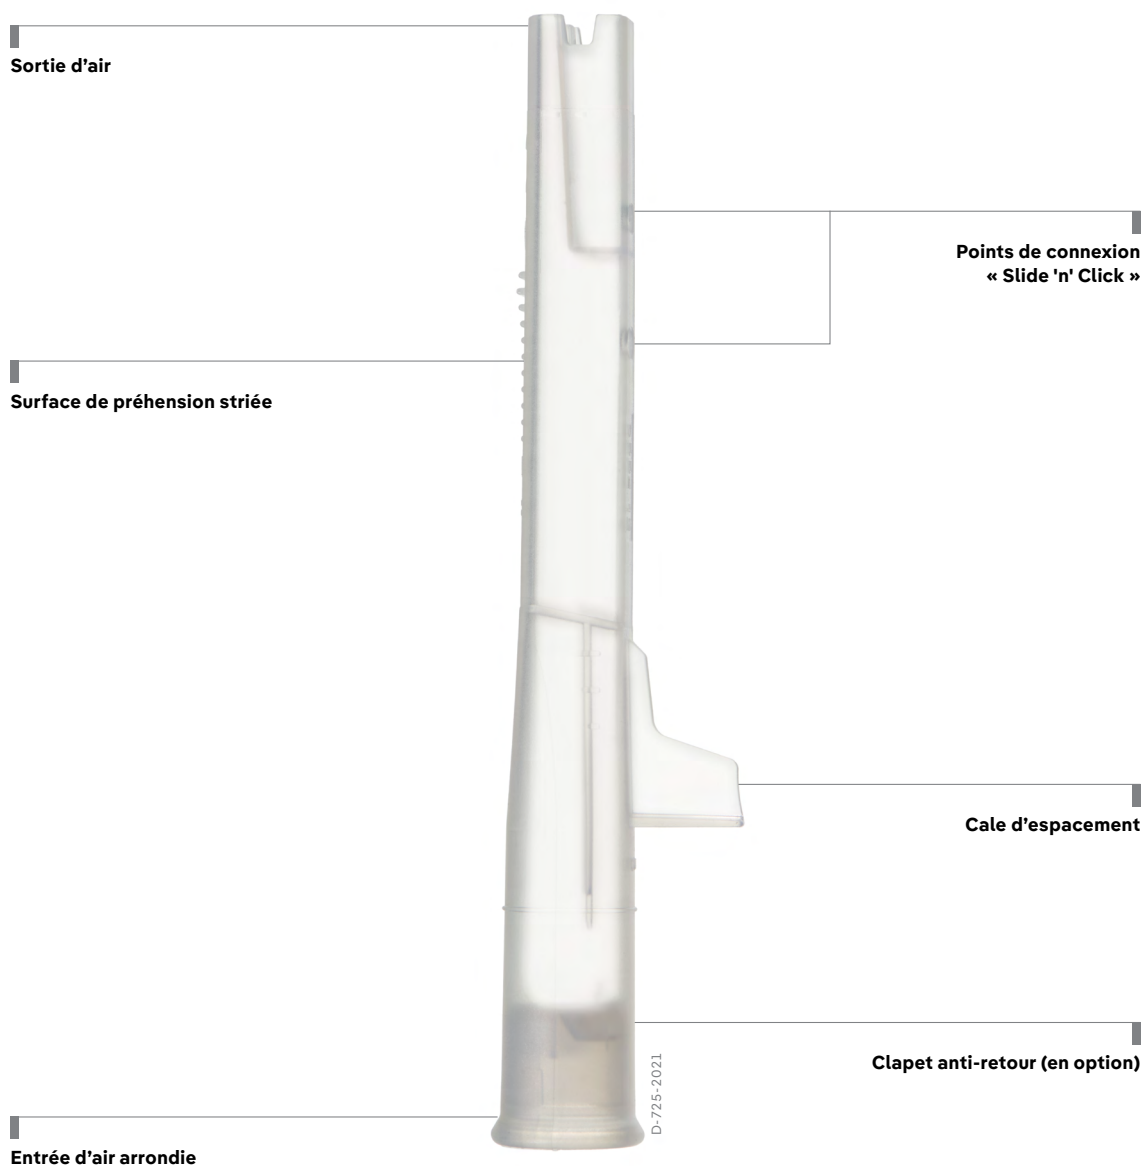

Avantages

Embout buccal standard/« Slide 'n' Click » pour Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510

De conception élaborée et largement éprouvée pour une utilisation massive, notre embout buccal répond à toutes les conditions qu'exige une mesure d'alcool simple, rapide et hygiénique.

- Emballés individuellement, les embouts buccaux sont attachés les uns aux autres et séparables au niveau de la ligne perforée. Grâce à la pré-perforation supplémentaire pour l'ouverture des sachets individuels, vous pouvez placer l'embout buccal de façon hygiénique, sans contact direct avec la zone de contact buccal.
- La surface de pression de l'embout buccal emboîtable est striée, ce qui permet une fixation correcte intuitive, même dans l'obscurité, par la gauche ou par la droite (en fonction du design du support pour embout sur le côté de l'appareil). L'embout buccal émet un déclic distinctif lors de son emboîtement. Une fois l'embout buccal remplacé, l'Alcotest est prêt pour une réutilisation immédiate.
- Spécialement adaptée aux éthylotests Dräger, la forme de l'embout permet une circulation optimale de l'air avec une résistance respiratoire faible et un échantillonnage fiable. L'air expiré n'est pas orienté dans l'appareil, mais plus loin. L'échantillon d'analyse est extrait du flux d'air. Non obturable, la sortie d'air de l'embout buccal à usage unique empêche toute manipulation lors du test dans l'air expiré.
- L'embout buccal se place dans la zone de préhension de l'appareil, spécialement conçue de façon à conserver une distance hygiénique entre la main de l'opérateur et la personne testée.
- L'embout buccal est doté d'un séparateur qui empêche les lèvres du sujet testé d'entrer en contact avec le corps de l'appareil. Dans la pratique, l'échantillon d'air peut être obtenu en maintenant un angle de 90° entre l'opérateur et la personne testée. On évite de cette manière que l'échantillon d'air soit expiré en direction de l'opérateur.
- Une fois le test effectué, l'embout buccal est facile et hygiénique à retirer de l'appareil, par simple pression du doigt sur le séparateur. L'Alcotest 7510 est même muni d'un éjecteur spécial.
- Pour une hygiène renforcée, Dräger recommande les embouts buccaux « Slide 'n' Click » avec clapet anti-retour, car ils garantissent que l'air respirable, qui est potentiellement contaminé, ne peut pas être réinspiré par le sujet testé.
- Le matériau a été soumis à des tests de sensibilité dermatologique et de cytotoxicité qui ont permis de confirmer sa sécurité pour le contact cutané et buccal.
- La version spéciale à usage médical avec les Alcotest 6820 med. /Alcotest 7000 med. est équipée des embouts buccaux Alcomed. Ils sont conformes aux exigences du Règlement (UE) n° 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (règlement RDM), notamment en ce qui concerne l'emballage et l'étiquetage. Ces embouts buccaux sont les seuls autorisés pour une utilisation conforme des appareils Alcotest med au regard du règlement RDM.

Avantages

Embout buccal Classic pour Alcotest 9510

Les embouts buccaux Dräger Alcotest Classic sont spécialement conçus pour les éthylomètres fixes de Dräger en tant qu'appareil de métrologie légale.

- Ils garantissent un contact hygiénique entre le sujet testé et l'instrument de mesure.
- Jusqu'à 25 embouts buccaux emballés individuellement sont attachés les uns aux autres et séparables au niveau de la ligne perforée. La pré-perforation supplémentaire pour l'ouverture des sachets individuels vous permet de placer l'embout buccal de façon hygiénique, sans contact direct.
- Compte tenu des exigences métrologiques élevées dans le domaine judiciaire, l'air expiré est dirigé directement dans l'appareil. Les petites particules d'humidité sont retenues par le piège à gouttelettes créé par la forme spécialement étudiée de l'embout buccal. Elles ne peuvent donc pas pénétrer dans l'appareil. L'utilisation d'un embout buccal avec clapet anti-retour empêche également l'air d'être réinspiré après avoir transité dans l'appareil.
- Nous proposons également des embouts buccaux Classic destinés aux appareils avec mesure de la température de l'air expiré (AT). Ces embouts buccaux sont de couleur bleue.

Cône hygiénique pour Alcotest 5000/7000

Ce cône unique spécialement conçu par Dräger permet une circulation hygiénique de l'air et évite le reflux de l'air expiré et ainsi également d'agents pathogènes des sujets précédemment testés. Pour garantir une solution hygiénique, le cône est facile à remplacer.

Le cône permet d'effectuer de nombreux tests d'alcoolémie en un temps limité, sans aucun contact physique entre l'appareil et les personnes testées. Le test avec cône fournit une indication initiale de la présence ou non d'alcool dans l'air expiré. Il n'est pas nécessaire de changer l'embout buccal, car l'échantillon d'air est simplement expiré dans le cône.

Embout buccal pour Alcotest 3820/4000


Les embouts buccaux se fixent intuitivement sur l'appareil et sont protégés par un capuchon. Il sont faciles à remplacer pour le test suivant. Le conduit d'air oriente l'air expiré dans l'appareil et seul un petit échantillon de cet air est extrait pour être évalué. Cela permet d'éviter toute accumulation d'alcool dans l'appareil et de conserver la précision et la fiabilité de l'ensemble des mesures. Ce même procédé est employé dans les Alcotest utilisés par les forces de l'ordre.

Embout buccal pour Interlock 5x00/7x00

Ces embouts buccaux hygiéniques emballés individuellement sont spécialement conçus pour les appareils Dräger Interlock. Ils se fixent simplement au dos du combiné de l'Interlock, de sorte que l'appareil n'est pas immédiatement reconnaissable comme éthylotest anti-démarrage.

Détails

D-46257-2021

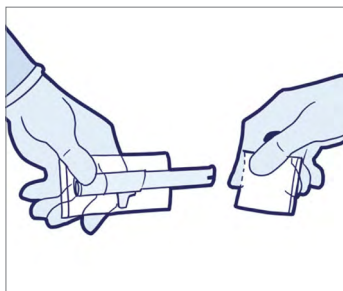

Embouts buccaux à usage unique, hygiéniques et emballés individuellement en sachets pré-perforés.

D-46258-2021



La fixation est possible sans aucun contact direct avec l'embout buccal.

D-46259-2021




Lors de l'échantillonnage, l'air est expiré au-delà de l'appareil et il est possible de maintenir un angle de 90° entre l'opérateur et le sujet testé.

D-46260-2021



Le clapet anti-retour rend impossible l'inspiration d'air potentiellement contaminé.

D-46261-2021

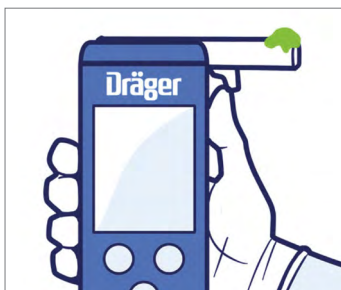


Le séparateur empêche le contact direct des lèvres avec l'appareil.

D-853-2021



L'embout buccal se retire d'une main, facilement et en toute sécurité.

Cône hygiénique Alcotest

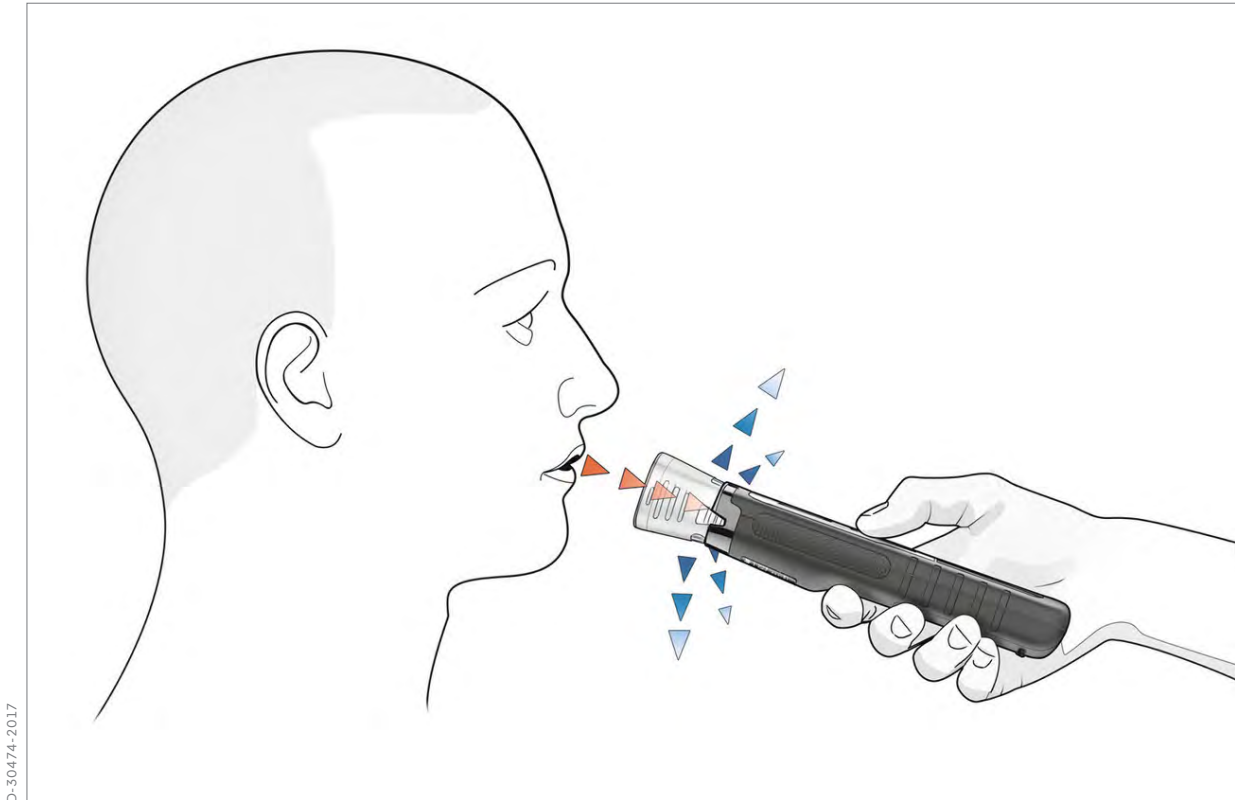

Le cône spécialement conçu pour une circulation hygiénique de l'air réduit au maximum le reflux de l'air expiré vers la personne testée. Cette innovation en matière d'hygiène réduit considérablement le risque de contamination croisée.

Produits associés



Dräger Alcotest 4000

L'éthylotest Dräger Alcotest 4000 offre aux conducteurs responsables un moyen fiable de tester leur concentration d'alcool dans l'air expiré et les assure de conduire en toute légalité. Cette fiabilité est assurée par une technologie de mesure identique à celle utilisée au sein des forces de l'ordre, soit plus de 30 millions de tests d'alcoolémie dans l'air expiré par an.

Produits associés

D-31888-2020



Dräger Alcotest 5000

L'Alcotest 5000 de Dräger est un dispositif de dépistage de l'alcool dans l'air expiré à usage professionnel. Cet éthylotest ultra-rapide vous permet d'effectuer de nombreux tests en un temps record. Son cône est spécialement étudié pour minimiser le retour d'air expiré, ce qui réduit le risque d'infection des sujets testés ultérieurement.

D-32068-2020



Dräger Alcotest 6000

Le Dräger Alcotest 6000 permet à l'utilisateur professionnel de tester rapidement et précisément le taux d'alcool dans l'air expiré. Avec plus d'un million d'exemplaires vendus dans le monde, la technologie de mesure de cet instrument portatif compact et facile d'utilisation est largement éprouvée.

D-22744-2020



Dräger Alcotest 7000

L'éthylotest Dräger Alcotest 7000 est la nouvelle génération des appareils de dépistage Dräger. plages de mesure et de température plus étendues, maintenance réduite et diverses possibilités de connectivité. Quant aux tests d'alcoolémie, ils s'effectuent aussi bien à l'aide d'un embout buccal qu'avec un cône de soufflage. La mesure précise de l'alcoolémie n'a jamais été aussi rapide, simple et efficace.

ST-15090-2008



Dräger Alcotest 7510

Cet éthylomètre de poche, compact et robuste, est spécialement conçu pour des applications de détection avancées. Idéal pour une utilisation par la police, le commerce et l'industrie, en tant que dispositif de détection d'alcool. L'Alcotest 7510 peut être utilisé comme dispositif ayant valeur légale dans de nombreux pays et sur divers marchés.

Produits associés

D-43786-2015



Alcotest 9510 Dräger

L'Alcotest 9510 Dräger est un appareil de métrologie légale qui mesure avec précision l'alcool dans l'air expiré. Sa conception est conforme aux exigences et réglementations nationales et internationales (recommandation OIML R126). Grâce à sa technologie à simple ou double capteur, son écran tactile couleur intuitif et sa conception dernier cri, l'Alcotest 9510 est un instrument à haut niveau d'exigence.

D-36151-2021



Dräger Interlock 7500

Le Dräger Interlock 7500 est un dispositif de contrôle de l'alcoolémie couplé à un système anti-démarrage qui empêche les conducteurs alcoolisés de démarrer leur véhicule. Sa mise en marche est rapide. Il peut accessoirement être équipé d'une caméra, d'un GPS ou d'un module de transfert de données mobiles, selon les besoins de l'utilisateur.

Pour vos commandes

Embout buccal pour Alcotest3820/4000 Lot de 5, emballage individuel hygiénique	8325250
Cône hygiénique, Alcotest5000/7000 Lot de 10, emballage individuel hygiénique	8327718
Cône pour Alcotest Lot de 10, emballage individuel hygiénique	8322621
Embout buccal standard/«Slide 'n' Click» sans clapet anti-retour pour Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510 Lot de 100, emballage individuel hygiénique	6810690
Embout buccal standard/«Slide 'n' Click» sans clapet anti-retour pour Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510 Lot de 250, emballage individuel hygiénique	6810825
Embout buccal standard/«Slide 'n' Click» sans clapet anti-retour pour Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510 Lot de 1 000, emballage individuel hygiénique	6810830
Embout buccal standard/«Slide 'n' Click» sans protection de reflux d'air pour Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510 1 000 pièces, emballage individuel hygiénique, non reliées entre elles	3701176
Embout buccal standard/«Slide 'n' Click» avec clapet anti-retour pour Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510 Lot de 100, emballage individuel hygiénique	6811055
Embout buccal standard/«Slide 'n' Click» avec clapet anti-retour pour Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510 Lot de 250, emballage individuel hygiénique	6811060
Embout buccal standard/«Slide 'n' Click» avec clapet anti-retour pour Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510 Lot de 1 000, emballage individuel hygiénique	6811065
Embout buccal standard/«Slide 'n' Click» avec protection de reflux d'air pour Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510 1 000 pièces, emballage individuel hygiénique, non reliées entre elles	3721308
Embout buccal Alcomed avec clapet anti-retour pour Alcotest 6820 med./Alcotest 7000 med. Lot de 100, emballage individuel hygiénique	3705618
Embout buccal Classic sans clapet anti-retour pour Alcotest 9510 Lot de 25, emballage individuel hygiénique	6805700
Embout buccal Classic avec clapet anti-retour pour Alcotest 9510 Lot de 25, emballage individuel hygiénique	6805703
Embout buccal Classic avec clapet anti-retour pour Alcotest 9510 Lot de 100, emballage individuel hygiénique	6810611
Embout buccal Classic avec clapet anti-retour pour Alcotest 9510 Lots de 10x25, emballage individuel hygiénique	6810610
Embout buccal Classic AT avec clapet anti-retour pour Alcotest 9510 DE Lot de 25, emballage individuel hygiénique	6809501
Embout buccal pour Interlock5x00/7x00 Lot de 5, emballage individuel hygiénique	8326550
Embout buccal pour Interlock5x00/7x00 Lot de 50, emballage individuel hygiénique	8327627
Embout buccal pour Interlock5x00/7x00 Lot de 300, emballage individuel hygiénique	8322597

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Les marques commerciales mentionnées ici restent la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les marques commerciales sont susceptibles d'appartenir à Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) ou à ses filiales dans certains pays, qui ne sont nécessairement les pays de diffusion de ce document. Pour connaître le statut actuel des marques commerciales de Dräger, vous pouvez consulter : www.draeger.com/trademarks.

Siège social

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Allemagne
■ www.draeger.com

France

Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182, Antony Cedex
☎ +33 (0)1 46 11 56 00
☎ +33 (0)1 40 96 97 20
✉ infofrance@draeger.com

Suisse

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
☎ +41 58 748 74 74
☎ +41 58 748 74 01
✉ info.ch@draeger.com

Belgique

Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
☎ +32 2 462 62 11
☎ +32 2 609 52 60
✉ stbe.info@draeger.com

Région Moyen-Orient, Afrique

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
☎ +971 4 4294 600
☎ +971 4 4294 699
✉ contactuae@draeger.com



Pour trouver votre
représentant commercial
régional, rendez-vous sur :
www.draeger.com/contact