

MASQUES ANTI-POUSSIÈRES PLIABLES FFP3 NR D SOUPAPE X190.112G

GERIN

DESCRIPTIF :

- Protection de type FFP3 NR D.
- Masques thermoformés en fibres non tissées.
- Barrette nasale avec renfort en mousse.
- Joint d'étanchéité
- Soupape d'expiration : confort respiratoire
- Pliage horizontal :
 - ☐ Mise en place facile
 - ☐ Bon ajustement au visage
 - ☐ Meilleure étanchéité
- Brides élastiques réglables.
- Conditionné en emballage individuel.

UTILISATION :


- Protège contre les poussières fines, solides et liquides, très toxiques.
- Exemples de contaminants : fumées et poussières très fines et très toxiques, aérosols solides et liquides, brouillards d'huiles, gouttelettes de liquides en suspension dans l'air tels que : fumées métalliques de soudure, fibres céramiques, poussières de bois durs ou exotiques, poussières textiles, silice, charbon, poussières de métaux ferreux toxiques (plomb, chrome, arsenic, zinc...), amiante (seulement pour les opérations de maintenance et d'entretien) ... (liste non exhaustive).
- Ne protègent pas contre :
 - Les gaz et vapeurs tels que les peintures ou solvants (utiliser le kit respiratoire spécial peintures et vernis).
- En application des directives 89/686/CEE et 63/89/CEE, le responsable de l'hygiène et de la sécurité au travail dans l'entreprise devra connaître le contaminant au poste de travail pour choisir une protection adaptée.
- La protection respiratoire doit être portée en permanence en présence du contaminant, dans des lieux où la concentration d'oxygène est impérativement supérieure à 17%.

CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

- Pas d'entretien : le masque doit être jeté après une journée de 8 h, ou dès l'apparition d'une forte résistance respiratoire.
- Stockage dans un endroit sec à l'abri de la poussière et de la lumière.

NORMALISATION CE:

- Ces masques sont conformes à la norme : EN149 : 2001 + A1 : 2009.
- NR : Non Réutilisable, et D : réussit le test de 8h au colmatage : garantit le même confort respiratoire pendant 8h (pas de résistance à la respiration).
- Attestation N° 66911 délivrée par le laboratoire notifié BSI (Grande Bretagne).

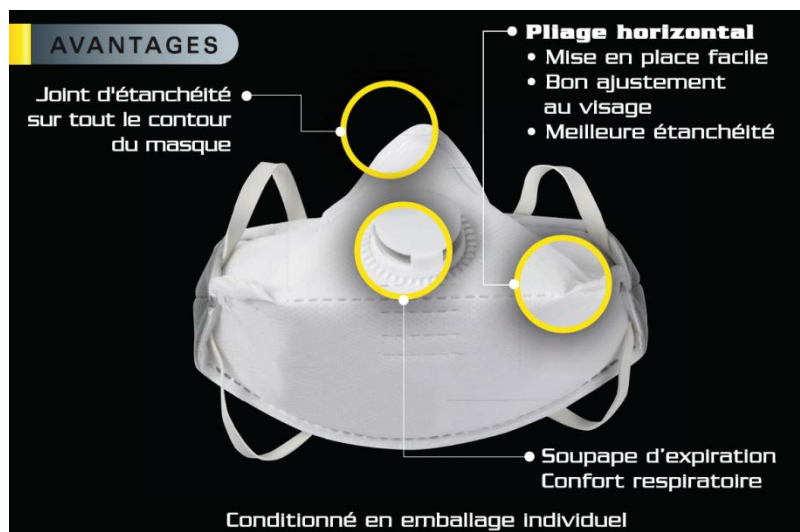

Référence X190112G

Taille	Unique	Code barre	3355141901127
Dimensions boîtes	21 x 26 x 10 cm	Dimensions colis	51,5 x 43,5 x 45,5 cm
Poids boîtes	425 g	Poids colis	8,5 kg
Conditionnement	12 masques	Colisage	20 boîtes