

FICHE TECHNIQUE BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES

PROTECTION CONTRE LE BRUIT




Twisters® Cord 6441

CARACTÉRISTIQUES




Twisters® Cord

Large embout pour mettre ou enlever facilement le bouchon

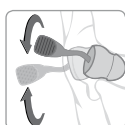

Tige cintrée

La tige cintrée permet une rotation aisée pour un ajustement optimal

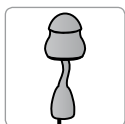

Bouchon en mousse très douce

Bouchon en mousse très douce pour plus de confort et une étanchéité ajustée



Cordelette

Elle peut s'adapter à la taille désirée



100% PVC-free

Tous les produits et emballages Moldex sont entièrement sans PVC

CERTIFICATION

Les produits Moldex de protection auditive répondent aux exigences de la norme EN352-2 et sont marqués CE conformément à la directive européenne 89/686/EEC. Organisme responsable des essais (Article 10): "Twisters® Cord" FIOH (0403) Helsinki (FIN).

COURBES D'ATTÉNUATION

L'ensemble des protecteurs auditifs Moldex passe la norme EN352-2. Les exigences d'atténuation minimale sont précisées dans le tableau ci-dessous.

Affaiblissement minimal requis (dB) EN352

Freq. (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
APV _f (dB)	5,0	8,0	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0

Twisters® Cord (6441)

Freq. (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M _f (dB)	32,9	30,6	33,4	34,5	37,7	40,6	45,7
s _f (dB)	5,2	5,0	4,9	4,6	4,2	3,3	4,6
APV _f (dB)	27,7	25,6	28,5	29,9	33,5	37,3	41,1
Taille: 10-14	H = 34 dB M = 30 dB L = 28 dB			SNR = 34 dB			

M_f = Valeurs moyennes d'affaiblissement

s_f = Ecart-types

APV_f = Valeur de protection estimée

MATÉRIAUX

Les Twisters® Cord sont composés avec les matériaux suivants :

Twisters® Cord (6441): PUR, PC, TPE

POIDS (par paire)

Twisters®: 1,3 g **avec Cordelette :** 2,5 g

FICHE TECHNIQUE

BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES

PROTECTION CONTRE LE BRUIT



ESSAIS

Les bouchons d'oreilles de la gamme de protection auditive Moldex ont été testés conformément à la norme EN352-2 et répondent aux exigences des catégories s'y rapportant.

Inflammabilité

Les bouchons d'oreilles ne doivent ni prendre feu, ni rester incandescents après le retrait de la tige portée à chaud.


Construction

Tous les éléments constitutifs des bouchons ont été conçus et fabriqués de façon à ce qu'ils ne puissent causer de dommage physique au porteur lorsqu'ils sont mis en place et utilisés conformément aux instructions.


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Les produits doivent être utilisés conformément à la législation nationale en vigueur.
- Attention : le non respect des instructions d'utilisation et de mise en place de ces produits peuvent en diminuer l'efficacité
- Les produits doivent être stockés dans un endroit sec et frais.
- Les produits peuvent être altérés par un contact direct avec certaines substances chimiques (ex: hydrocarbures aromatiques).
- Les produits sont réutilisables dans la mesure où leur hygiène est préservée entre deux utilisations. Le nettoyage doit se faire avec du savon doux et de l'eau.
- Laisser le bouchon sécher complètement à l'air ambiant après nettoyage ou désinfection


INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE

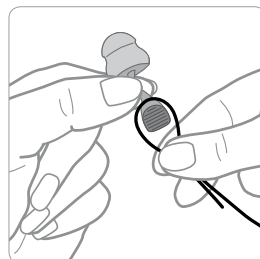


Pour fixer la cordelette, former une boucle et la mettre autour de la rainure de la tige.

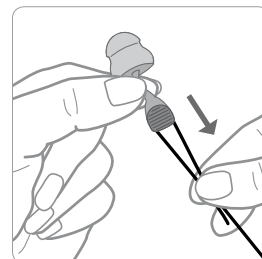

Tirer vers le bas pour la fixer.

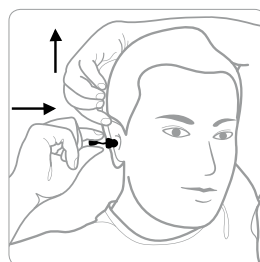

1. Passer le bras opposé par-dessus la tête et tirer doucement l'oreille vers le haut. Introduire le bouchon dans le canal auditif.

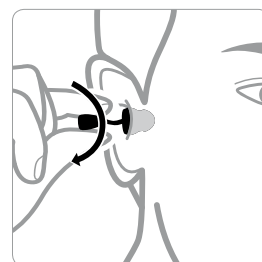

2. Tourner doucement le bouchon tout en l'insérant pour trouver l'ajustement qui vous convient.

INFO

Pour toute aide sur la sélection des produits ou sur une formation, contactez-nous. Nous disposons de différents modules de formation et de supports techniques.

MOLDEX-METRIC AG & Co. KG
Îlot Girodet - Bât. A
26500 Bourg Lès Valence
France

Tél.: +33 (0) 4 75 78 58 90
Fax: +33 (0) 4 75 78 58 91
sales@fr.moldex-europe.com
www.moldex-europe.com