




# GEMEL

REF. 106.1.453 AL

MODÈLE DÉPOSÉ

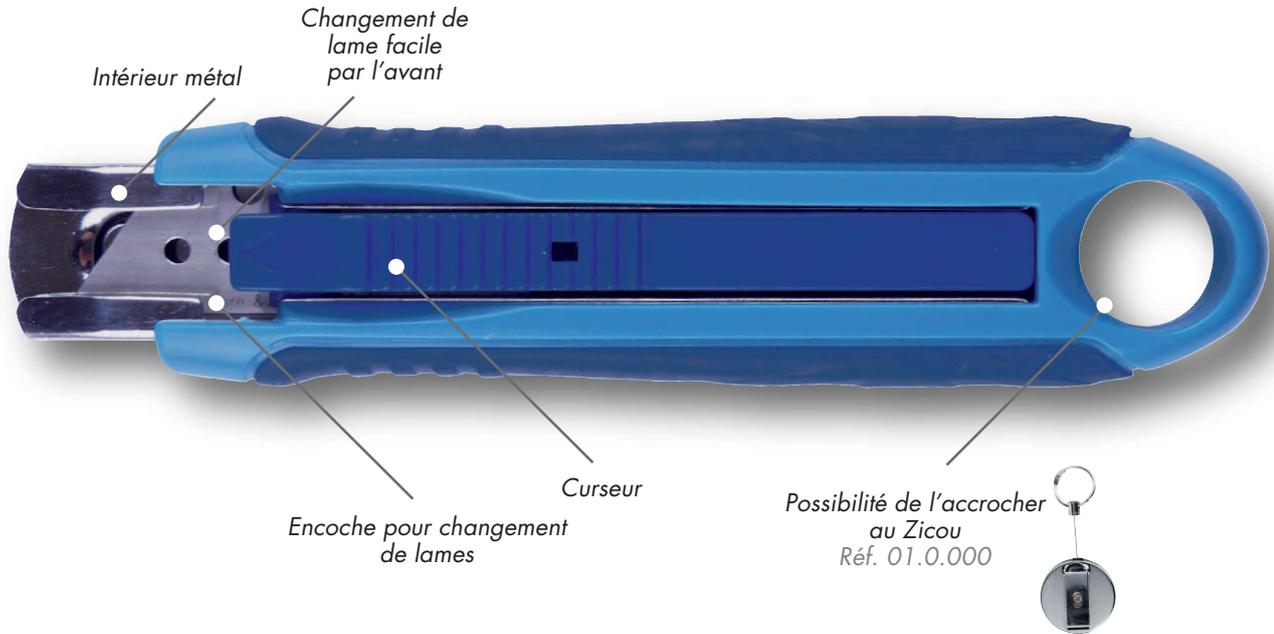

**Couteau de sécurité alimentaire multi-usage à lame rétractable et intérieur métal pour droitiers et gauchers.**

**Spécial carton.**

**COUPEAU SÉCURISÉ**

La pression exercée sur le carton suffit à garder la lame sortie, même après avoir relâché le curseur.

ERGONOMIQUE / AMBIDEXTRE / LAME RÉGLABLE ET RÉVERSIBLE / LÉGER



Pour la coupe des cartons simple cannelure et compact



Pour la coupe des cartons double cannelure



Pour la coupe d'adhésif d'emballage

# GEMEL

REF. 106.1.453 AL



## FONCTIONNALITÉS

### FONCTION

Conçu pour faciliter l'ouverture des emballages en carton, couper les liens.

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Pour sortir la lame, il suffit de pousser le curseur vers l'avant. Dès que la lame est en appui dans le carton vous pouvez relâcher le curseur et à la fin de l'opération la lame rentre toute seule, par l'effet du ressort.

### RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE COUPE

Non.

### AGRÈMENT

GS-TÜV certificat N° 28404005\_007.  
Respecte le règlement cadre N°1935/2004 (CE)  
du 27 octobre 2004.  
Agrément CE 10/2011

### UTILISATEURS

Magasiniers, réceptionnaires, manutentionnaires.

### CARACTÉRISTIQUES

Lame réversible.  
Pour droitiers et gauchers. Très compact. Lame rétractable par ressort inox.  
Possibilité d'adapter plusieurs lames de longueurs différentes.  
Le changement de lame est facile.

### ATOUTS

Alimentaire.  
Ergonomique.  
Confort gestuel.  
Bi-matière pour un toucher plus agréable.  
Légèreté du produit. Grande précision de coupe. Extrémité en métal pour une meilleure longévité. Facilité d'utilisation pour droitiers et gauchers.

**LA TENEUR EN PAH EST INFÉRIEURE AUX EXIGENCES DE LA NORME.**

## ACCESSOIRE

**ZICOU** REF. 01.0.000

**Système enrouleur-dérouleur avec câble de 1 mètre.**

Il permet d'accrocher les outils à la ceinture sans risque de perte ni d'encombrement dans la poche.

Supporte jusqu'à 80 g.



FICHE TECHNIQUE

EDITION 03/2015

TEL. : +33 (0) 556 693 200 FAX : +33 (0) 556 693 202 E-MAIL : mail@mure-peyrot.com

www.mure-peyrot.com

F I C H E T E C H N I Q U E

# GEMEL REF. 106.1.453 AL

## CHANGEMENT DE LAME

1

Pousser le curseur vers l'avant afin de libérer la lame.

2

Relever le curseur au maximum.

3

Enlever la lame délicatement et placer une nouvelle lame. Relâcher la lame, puis le curseur.



## LAMES ADAPTABLES

**0.6 mm**  
Épaisseur

### Lames droites alimentaires en acier inoxydable



**REF 447A.6 AL**

Lame en acier inoxydable.




**REF 452.6 AL**

Lame en acier inoxydable.



**REF 452A.6 AL**

Lame en acier inoxydable.



**REF 453.6 AL**

Lame en acier inoxydable.


Réf. lame	Désignation	Type	Dimensions (en mm) Longueur • Largeur • Épaisseur	Angle d'aiguisage	Dureté
447A.6 AL	Lame droite avec coins arrondis	Acier inox alimentaire	65 x 19 x 0,65	17,5°	59,0 Hrc
452.6 AL	Lame droite	Acier inox alimentaire	54 x 19 x 0,65	17,5°	59,0 Hrc
452A.6 AL	Lame droite avec coins arrondis	Acier inox alimentaire	54 x 19 x 0,65	17,5°	59,0 Hrc
453.6 AL	Lame droite	Acier inox alimentaire	60 x 19 x 0,65	17,5°	59,0 Hrc

**GEMEL** REF. 106.1.453 AL

## DESCRIPTIF

Type de condit	Poids unitaire	Dimensions (en mm) Long. • Larg. • Ep.	Nombre par condit	Nbre de pièces composantes	Accessoires	Matière	Coloris
SUR CARTE	64 g	210 x 80 x 20	1 ex.	6 pièces	Corps	ABS	Bleu clair
					Curseur	ABS	Bleu foncé
					Surmoulage	Santoprene	Bleu foncé
					Armature	Acier	Gris métal
					Ressort	Acier inox	Gris métal
					Lame 453.6 AL	Acier inox	Gris métal

## PLAN TECHNIQUE

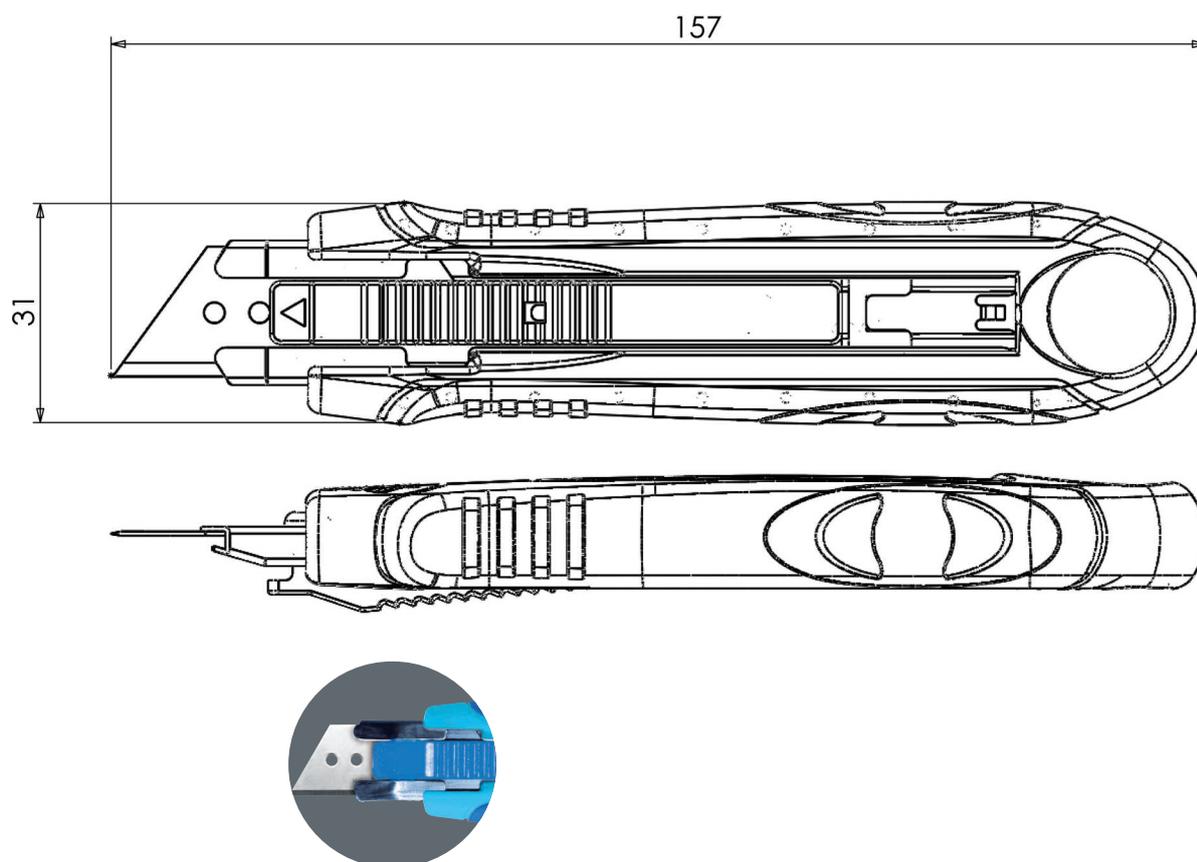

## SORTIES DE LAMES

447A.6 AL : sortie de lame 20 mm  
 452.6 ALD : sortie de lame 15 mm  
 452A.6 ALD : sortie de lame 14 mm  
 453.6 ALD : sortie de lame 18 mm